## FCC 条款

依照 FCC 条款第 15 部分的规定，本装置已经通过测试并且符合 Class B 级数字装置的限制。此条款限制了在安装过程中可能造成的有害射频干扰并提供了合理的防范措施。本装置在使用时会产生无线射频辐射，如果没有依照本手册的指示安装和使用，可能会与无线通讯装置产生干扰。然而，并不保证在特定的安装下不会发生任何干扰。

如果关闭和重新开启本设备后，仍确定本装置造成接收广播或电视的干扰，用户可以使用以下列表中的一种或多种方法来减少干扰：

- 重新安装或调整接收天线。
- 增加本设备与接收设备之间的距离。
- 连接设备连接到不同的插座以便于两个设备使用不同的回路。
- 咨询经销商或富有经验的无线电工程师，以获得更多资讯。

本用户手册内容的变更，恕不另行通知，制造商没有解释的义务。

本用户手册的所有内容若有任何错误，制造商没有义务为其承担任何责任.所有商标和产品名称均有其各自所有权。

未经过书面许可，不得以任何形式（部分或全部）复制此手册信息。

## 免责说明

本手册内容系 BIOSTAR®知识产权，版权归 BIOSTAR®所有。我们本着对用户负责的态度，精心地编写该手册，但不保证本手册的内容完全准确无误。BIOSTAR® 有权在不知会用户的前提下对产品不断地进行改良、升级及对手册内容进行修正，实际状况请以产品实物为准。本手册为纯技术文档，无任何暗示及影射第三方之内容，且不承担排版错误导致的用户理解歧义。本手册中所涉及的第三方注册商标所有权归其制造商或品牌所有人。

# 防静电操作规则

静电可能严重损坏您的设备，在处理主板以及其它的系统设备的时候要特别注意，避免和主板上的系统组件的不必要接触，保证在抗静电的环境下工作，避免静电放电可能对主板造成损坏，当在您的机箱中插入或者移除设备时，请保证电源处于断开状态，厂商对于不遵照本操作规则或者不遵守安全规范而对主板造成的损坏不负责。

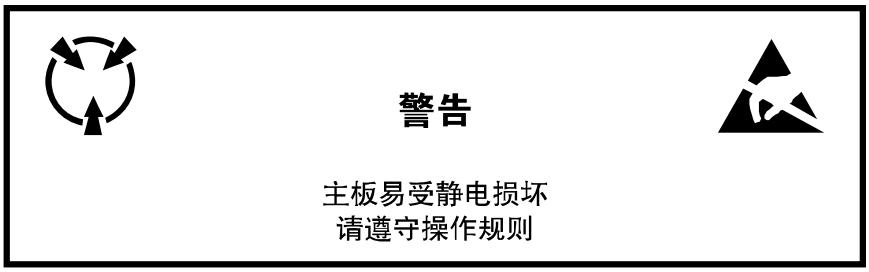

# 目录


第一章:主板介绍 ..... 1
1.1 前言 ..... 1
1.2 附件 ..... 1
1.3 主板特性 ..... 2
1.4 后置面板接口 ..... 3
1.5 主板布局图 ..... 4
第二章:硬件安装 ..... 5
2.1 中央处理器(CPU) ..... 5
2.2 风扇接头 ..... 7
2.3 系统内存 ..... 8
2.4 接口&插槽 ..... 10
第三章:接头&跳线安装 ..... 12
3.1 跳线安装 ..... 12
3.2 安装细节 ..... 12
第四章:RAID 功能 ..... 19
4.1 操作系统 ..... 19
4.2 RAID 阵列 ..... 19
4.3 RAID 运行 ..... 19
第五章:帮助信息 ..... 23
5.1 驱动程序安装注意事项 ..... 23
5.2 软件 ..... 24
5.3 附加信息 ..... 28
5.4 问题解答 ..... 30

# 目录

BIOS 设置 ..... 31
1 主菜单..... 33
2 高级菜单 ..... 36
3 PCI PNP 菜单 ..... 45
4 系统引导菜单..... 48
5 芯片组菜单 ..... 50
6 性能菜单 ..... 52
7 退出菜单 ..... 57
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 ..... 59

# 第一章：主板介绍

## 1.1 前言

感谢您选购我们的产品，在开始安装主板前，请仔细阅读以下安全指导说明：

- 准备一个清洁稳定的工作环境。
- 始终从电源出口断开连接。
- 从抗静电袋取出主板之前，先轻触安全触地器或使用触地手腕带去除静电，保证自己的安全。
- 避免触摸主板上的构件。手持电路板的边缘，不要折曲或按压电路板。
- 安装之后，确认没有任何小零件置于机箱中，一些小的零件可能引起电流短路并可能损坏设备。
- 尽量使电脑远离比如高温、潮湿及有水等危险区。

## 1.2 附件

- HDD 数据线 X 1
- Serial ATA 数据线 X 1
- Serial ATA 电源数据线 X 1
- ATX 机箱后置 I/O 面板 X 1
- 用户手册 X 1
- 驱动光盘 X 1
- FDD 数据线 X 1 (可选)
- USB 2.0 数据线 X1 (可选)
- S/PDIF 输出数据线 X 1 (可选)
- DVI--HDMI 适配器 X1（可选）

***注意:*** 此附件内容因区域或主板版本而异。

## 1.3 主板特性

| SPEC | | | |
|---|---|---|---|
| CPU | Socket AM2+<br>AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX / Athlon 64 x2 / Sempron/ Phenom 处理器 | | AMD 64 架构兼容 32和 64 位<br>支持Hyper Transport 3.0 和 Cool=n=Quiet技术 |
| FSB | 支持HyperTransport 3.0<br>支持5.2 GT/s 带宽 | | |
| Chipset | GeForce 8200 | | |
| Super I/O | ITE 8718F<br>提供最基本的 I/O 功能 。 | | 低脚位界面<br>环境控制，<br>H/W 监控<br>ITE's "智能保护" 功能 |
| 主内存 | DDR2 DIMM 插槽 x 4<br>最大内存容量为 8GB<br>每个 DIMM支持256/512 MB & 1GB/2GB DDR2 | | 双通道模式 DDR2 内存模组<br>支持DDR2 400/533 / 667 / 800<br>支持DDR2 1066 (仅适用于AM2+ CPU )<br>不支持Registered DIMM 和ECC DIMM |
| Graphics | 整合GeForce 8200芯片 | | 最大共享视频内存为 512MB<br>支持 DX10 /HDCP / PureVideo |
| IDE | 整合IDE 控制器 | | Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 总线控制模式<br>支持 PIO 模式 0~4. |
| SATA II | 整合Serial ATA 控制器 | | 数据传输率为 3 Gb/s<br>符合 SATA 2.0 规范 |
| LAN | Realtek RTL 8111C | | 10 / 100 Mb/s / 1Gb/s自适应传输模式<br>半双工/全双工工作模式 |
| Sound | ALC662 | | 6声道音频输出<br>高清晰度音频 |
| 插槽 | PCI Express Gen2 x16 插槽 | x1 | 支持 PCI-E Gen2 x16 扩展卡 |
| | PCI Express Gen2 x1 插槽 | x1 | 支持 PCI-E Gen2 x1 扩展卡 |
| | PCI 插槽 | x2 | 支持 PCI 扩展卡 |
| 板载接口 | 软驱接口 | x1 | 每个接口支持 2 个软驱 |
| | IDE接口 | x1 | 每个接口支持 2个 IDE设备 |
| | SATA 接口 | x6 | 每个接口支持 1个SATA 驱动 |
| | 前置面板接口 | x1 | 支持前置面板设备 |
| | 前置音频接口 | x1 | 支持前置音频功能 |
| | CD输入接口 | x1 | 支持 CD 音频输入功能 |
| | S/PDIF输出接口 | x1 | 支持数字音频输出功能 |
| | CPU 风扇接头 | x1 | CPU风扇电源 (智能风扇功能) |
| | 系统风扇接头 | x1 | 系统风扇电源 |
| | CMOS 清空接头 | x1 | 清空CMOS数据 |

| SPEC | | | |
|---|---|---|---|
| | USB 接口 | x4 | 每个接口支持2个前置面板USB端口 |
| | 电源接口(24pin) | x1 | 接至电源 |
| | 电源接口(4pin) | x1 | 接至电源 |
| | 打印机接口 | x1 | 每个接口支持1个打印机端口 |
| | COM接口 | x1 | 接至 RS-232 端口 |
| 后置面板接口 | PS/2 键盘 | x1 | 接至 PS/2 键盘 |
| | PS/2 鼠标 | x1 | 接至 PS/2 鼠标 |
| | DVI 端口 | x1 | 接至 DVI-D 监控 |
| | VGA 端口 | x1 | 接至 D-SUB 监控 |
| | LAN 端口 | x1 | 接至 RJ-45 ethernet 数据线 |
| | USB 端口 | x4 | 接至 USB 驱动 |
| | 音频插孔 | x3 | 提供音频输入/输出和麦克风接口 |
| 主板尺寸 | 220 mm(W) x 244 mm(L) | | |
| 特殊性能 | 支持 RAID 0 / 1/5 / 0+1<br>支持Hybrid SLI (通过nVIDIA 驱动程序) | | |
| 操作系统支持 | Windows XP / VISTA | | Biostar 持有通知及不通知添加或减少任何操作系统支持的权利。 |

## 1.4 后置面板接口

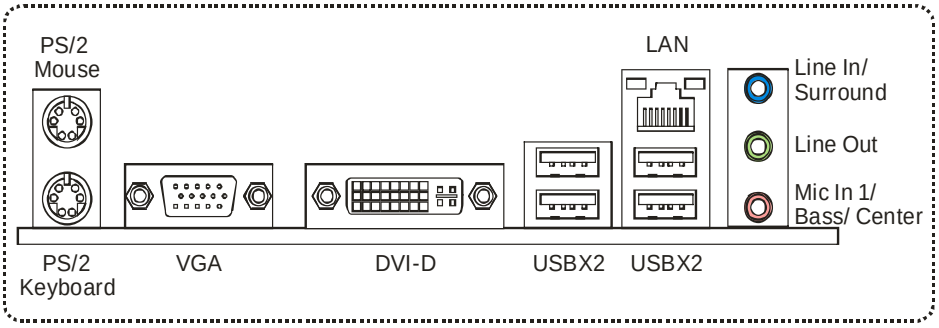

## 1.5 主板布局图

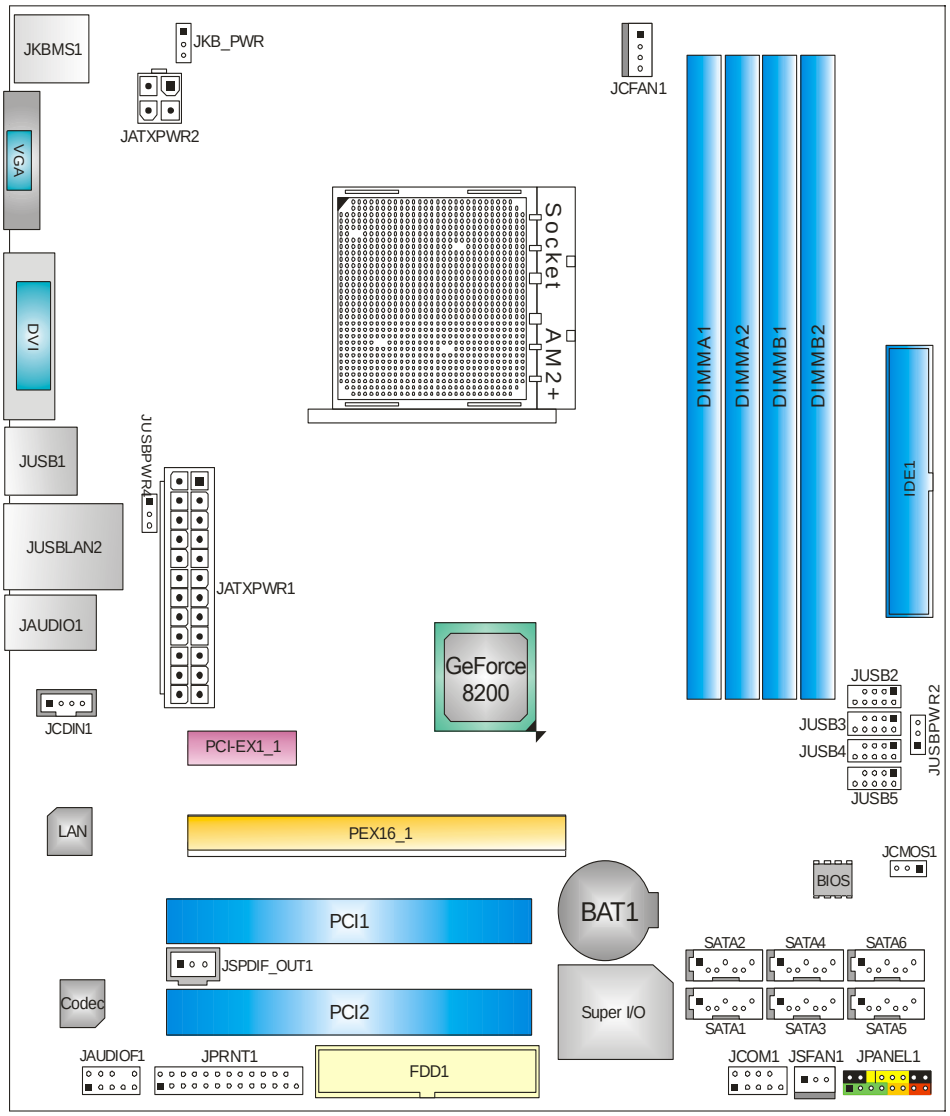


***注意:*** ■ 标示为脚针 1。

# 第二章：硬件安装

## 2.1 中央处理器(CPU)

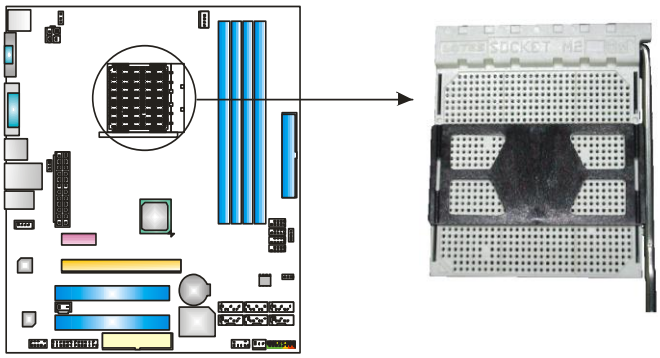

**步骤 1:** 移开插槽保护帽。

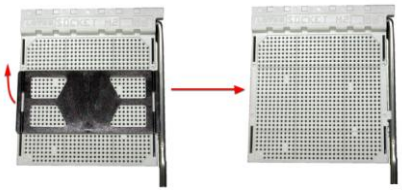

**步骤 2:** 将水平杆朝 A 方向从插槽水平拉起至 90 度。

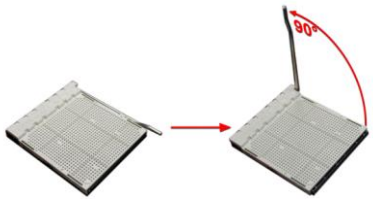


**步骤 3:** 找到白色的三角，CPU 上的金色三角应该指向白色的三角， CPU 必须按正确的方向放入。

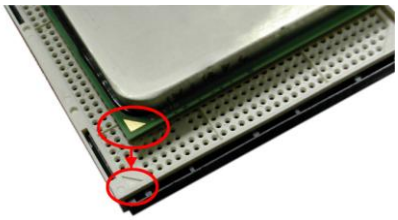

**步骤 4:** 固定 CPU，将拉杆朝 B 方向闭合。

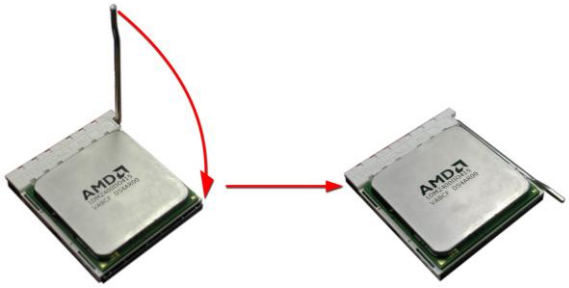

**步骤 5:** 将 CPU 风扇放在 CPU 上并扣好，将 CPU 风扇电源线接至 JCFAN1，完成安装。

***注意：***请在使用 AM2+ CPUS 过程中，将 BIOS 更新到最新版本。由于最新 CPU 的问世，您在使用新的 AM2+ CPU 时可能会遇到系统启动失败的现象，此时，请先安装一个标准 AM2 CPU 以启动系统，并在我司网站的 AM2+ CPUS 技术支持处更新最新 BIOS。

## 2.2 风扇接头

这些风扇接头支持电脑内置的控风扇温，风扇引线和插头可能因制造商而异，当黑色的引线连接到接脚#1 时，将风扇电缆线连接到接口。

### JCFAN1: CPU 风扇接头

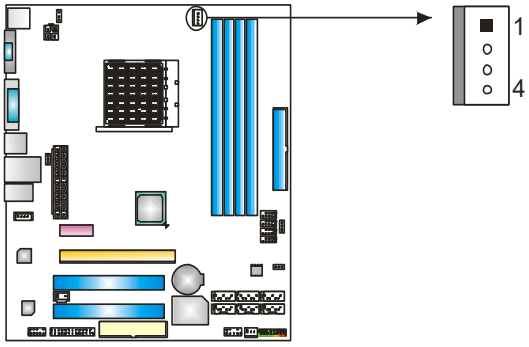


| 针 | 定义 |
|---|---|
| 1 | 接地 |
| 2 | +12V |
| 3 | FAN RPM 速率检测 |
| 4 | 智能风扇控制 (By Fan) |

### JSFAN1: 系统风扇接头

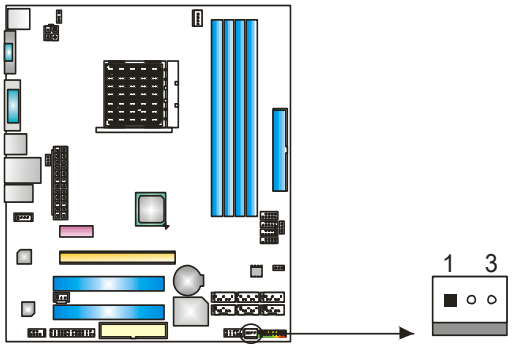


| 针 | 定义 |
|---|---|
| 1 | 接地 |
| 2 | +12V |
| 3 | FAN RPM 速率检测 |

***注意:***

JCFAN1 支持 4 针头、JSFAN1 支持 3 针头。当连接线嵌入连接器内，请注意红线是阳极须接到第二个针脚，黑线接地须接到 GND 针脚。

## 2.3 系统内存

### *A. 内存模组*

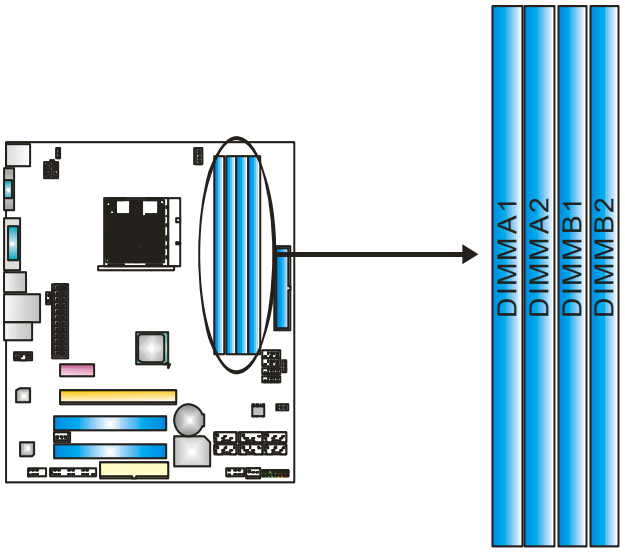


1. 向外推开固定夹，打开 1 个 DIMM 插槽。将 DIMM 按顺序放在插槽上，使 DIMM 切口与插槽凹口匹配。

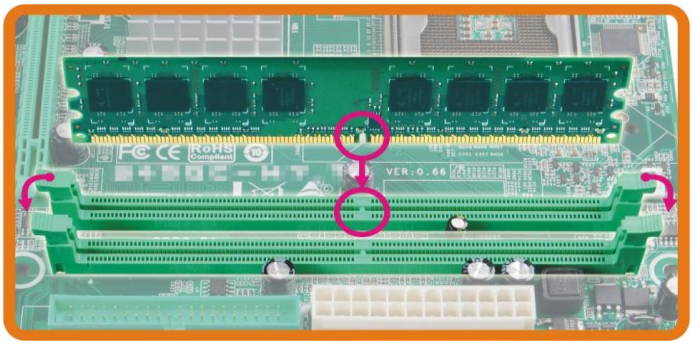

2. 垂直插入 DIMM 并固定好，直到固定夹跳回原位，DIMM 就位。

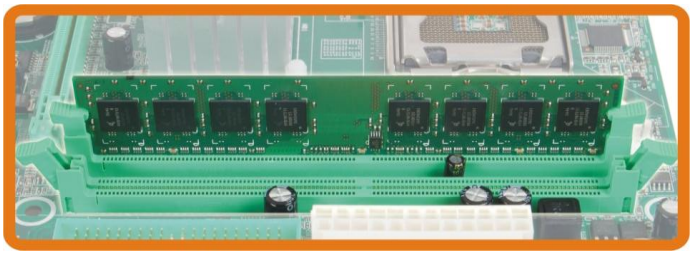

### *B.* 内存容量

| DIMM 插槽位置 | DDR2 模组 | 总内存 |
|---|---|---|
| DIMMA1 | 256MB/512MB/1GB/2GB | 最大为 8GB。 |
| DIMMB1 | 256MB/512MB/1GB/2GB | |
| DIMMA2 | 256MB/512MB/1GB/2GB | |
| DIMMB2 | 256MB/512MB/1GB/2GB | |

### *C.* 双通道内存安装

为激活主板双通道功能，内存模组务必符合以下要求：

成对安装相同密度的内存模组。如下表所示：

| 双通道状态 | DIMMA1 | DIMMB1 | DIMMA2 | DIMMB2 |
|---|---|---|---|---|
| Enabled | O | O | X | X |
| Enabled | X | X | O | O |
| Enabled | O | O | O | O |

(“O”表示内存已安装，“X ”表示内存未安装。)

DRAM 内存模组总线宽度务必相同(x8 或 x16)。

## 2.4 接口&插槽

### FDD1: 软驱接口

此主板提供一个标准的软驱接口，支持 360K， 720K， 1.2M， 1.44M 和 2.88M 类型的软盘。此接口支持提供的软驱数据线。

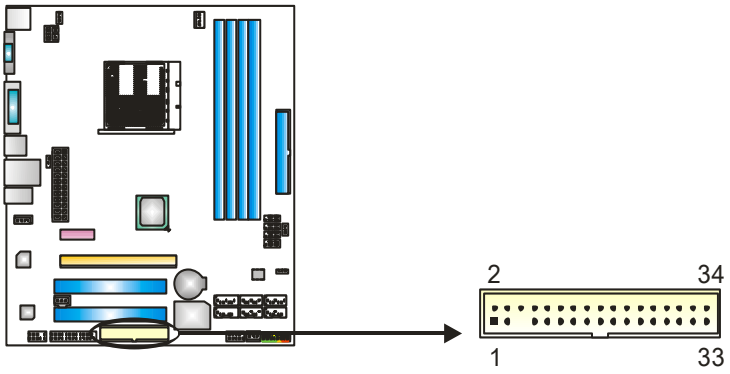


### IDE1: 硬盘接口

此款主板有一个 32 位增强型的 PCI IDE 控制器，可提供 PIO 模式 0~4，总线控制模式和 Ultra DMA 33/66/100/133 功能。
IDE 接口可以连接主\从硬盘驱动器，所以您可以同时连接达 2 个硬盘驱动器。

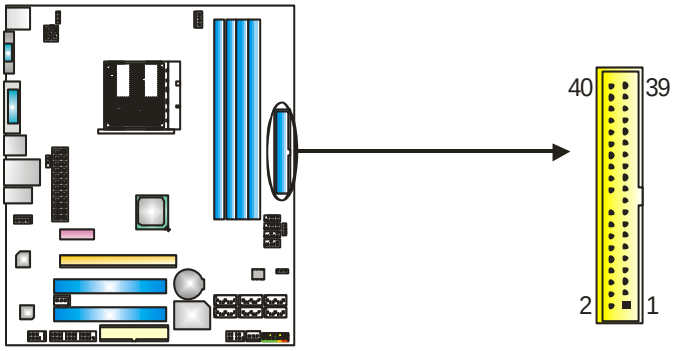

## PEX16_1: PCI-Express Gen2x16 插槽

- 符合 PCI-Express 2.0 规范。
- 同步单向最大理论带宽为 8GB/s，共计 16GB/s。

## PCI-EX1_1: PCI-Express Gen2 x1 插槽

- 符合 PCI-Express 2.0 规范。
- 单向数据传输带宽为 500MB/s; 共计 1GB/s。
- PCI-Express Gen2 支持 5.0Gb/s 位率。
- 基于 PCI-Express 1.0 架构的 2X 带宽。

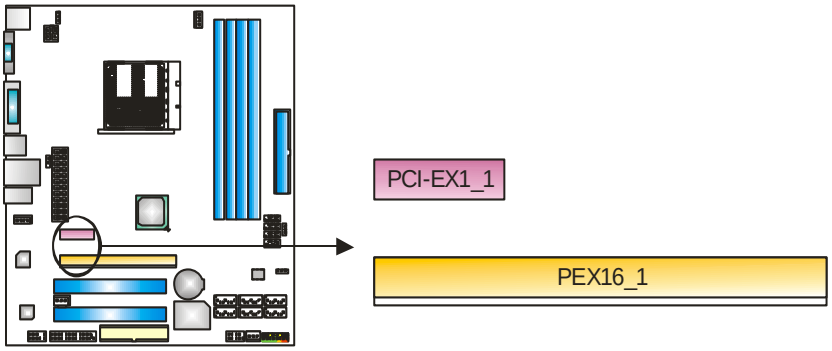


## PCI1~PCI2: 外部设备互联插槽

此主板配有 2 个标准的 PCI 插槽。PCI 既是外部互联设备，也是一个扩展卡总线标准。PCI 插槽为 32 位。

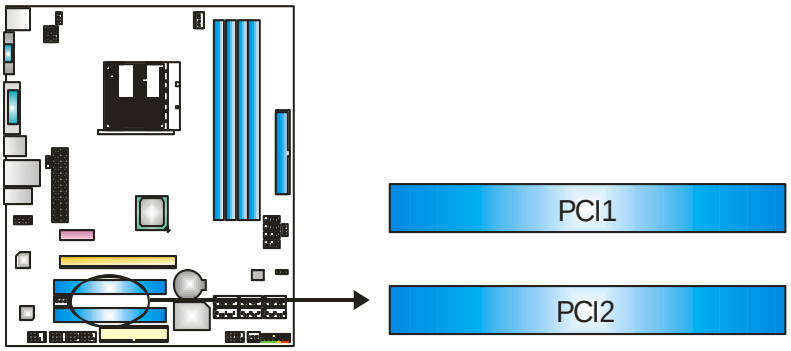

# 第三章：接头&跳线安装

## 3.1 跳线安装

下面的图解将引导您如何安装跳线。当跳帽放置在针脚上时，跳线为闭合(close)状态。否则跳线为断开(open)状态。

Pin 打开

Pin 闭合

Pin1-2 闭合

## 3.2 安装细节

### JPANEL1: 前置面板接头

此 16 针脚连接器包含开机，重启，硬盘指示灯，电源指示灯，睡眠按钮，扬声器接口。PC 前置面板含开关功能。

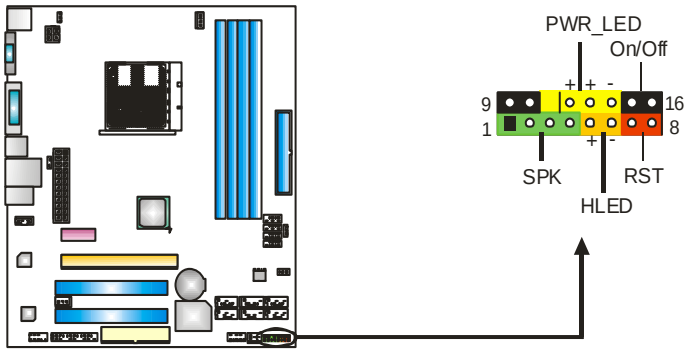


| 针 | 定义 | 功能 | 针 | 定义 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5V | 扬声器接口 | 9 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | | 10 | N/A | |
| 3 | N/A | | 11 | N/A | N/A |
| 4 | 扬声器 | | 12 | Power LED (+) | 电源指示灯 |
| 5 | HDD LED (+) | 硬盘指示灯 | 13 | Power LED (+) | |
| 6 | HDD LED (-) | | 14 | Power LED (-) | |
| 7 | 接地 | 重启按钮 | 15 | 电源按钮 | 开机按钮 |
| 8 | 重启控制 | | 16 | 接地 | |

## JATXPWR1：ATX 电源接口

此连接器允许用户连接 ATX 电源供应的 24 针脚电源接口。

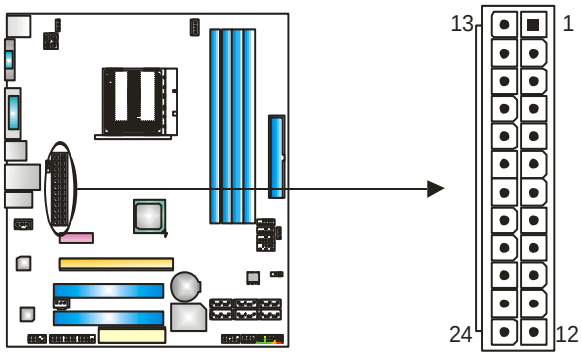


| 针 | 定义 | 针 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 13 | +3.3V | 1 | +3.3V |
| 14 | -12V | 2 | +3.3V |
| 15 | 接地 | 3 | 接地 |
| 16 | PS_ON | 4 | +5V |
| 17 | 接地 | 5 | 接地 |
| 18 | 接地 | 6 | +5V |
| 19 | 接地 | 7 | 接地 |
| 20 | NC | 8 | PW_OK |
| 21 | +5V | 9 | 唤醒电压+5V |
| 22 | +5V | 10 | +12V |
| 23 | +5V | 11 | +12V |
| 24 | 接地 | 12 | +3.3V |

## JATXPWR2: ATX 电源接口

连接此连接器将提供+12V 电压给 CPU 电路。

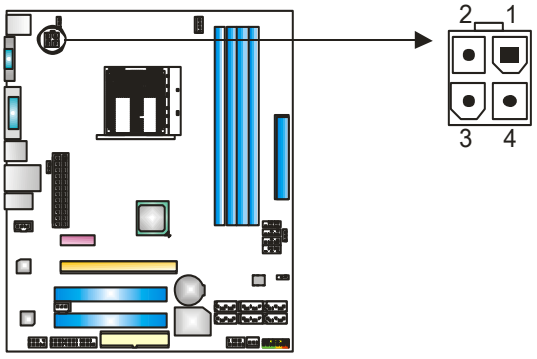


| 针 | 定义 |
|---|---|
| 1 | +12V |
| 2 | +12V |
| 3 | 接地 |
| 4 | 接地 |

**注意：**开机前，请确保 JATXPWR1 和 JATXPWR2 接口都已插上电源。

## JUSB2/JUSB3/JUSB4/JUSB5: 前置 USB 2.0 接头

PC 前置面板有附加 USB 数据线，可用 USB 读卡器连接 USB 设备。

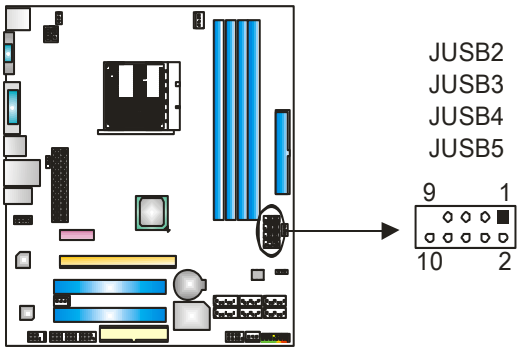


| 针 | 定义 |
|---|---|
| 1 | +5V (fused) |
| 2 | +5V (fused) |
| 3 | USB- |
| 4 | USB- |
| 5 | USB+ |
| 6 | USB+ |
| 7 | 接地 |
| 8 | 接地 |
| 9 | NC |
| 10 | Key |

## SATA1-SATA6: Serial ATA 接口

此主板有一个 6 通道、SATA 界面的 PCI 到 SATA 的控制器。符合 SATA 2.0 规范，传输速率为 3.0Gb/s。

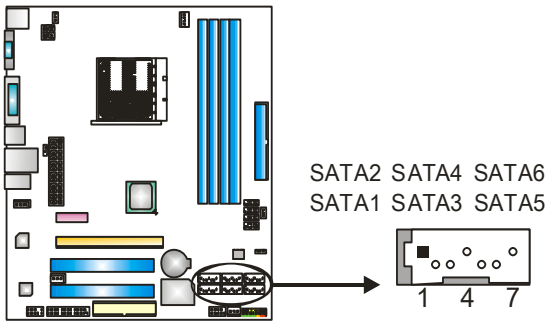


| 针 | 定义 |
|---|---|
| 1 | 接地 |
| 2 | TX+ |
| 3 | TX- |
| 4 | 接地 |
| 5 | RX- |
| 6 | RX+ |
| 7 | 接地 |

## JSPDIF_OUT1: 数字音频输出接口

此连接器允许用户连接 PCI 支架 SPDIF 输出接头。

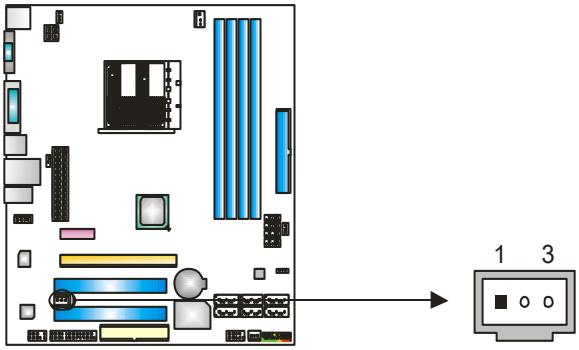


| 针 | 定义 |
|---|---|
| 1 | +5V |
| 2 | SPDIF_OUT |
| 3 | 接地 |

## JAUDIOF1: 前置面板音频接头

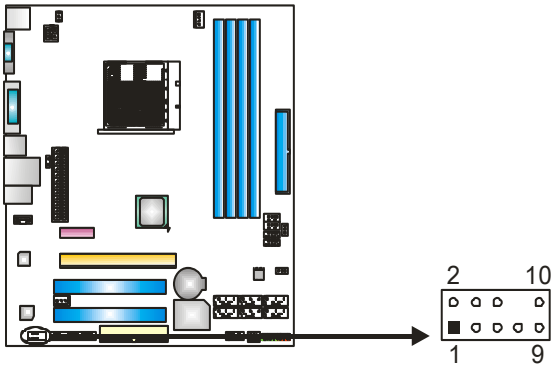


| 针 | 定义 |
|---|---|
| 1 | Mic 输入 |
| 2 | 接地 |
| 3 | Mic 电源/低音 |
| 4 | GPIO |
| 5 | 右声道输出 |
| 6 | Jack Sense |
| 7 | Front Sense |
| 8 | Key |
| 9 | 左声道输出 |
| 10 | Jack Sense |

## JCDIN1: CD-ROM 音频输入接口

此连接器允许用户连接多种设备以取声源，如 CD-ROM，DVD-ROM，PCI 声卡，PCI TV 调谐卡等。

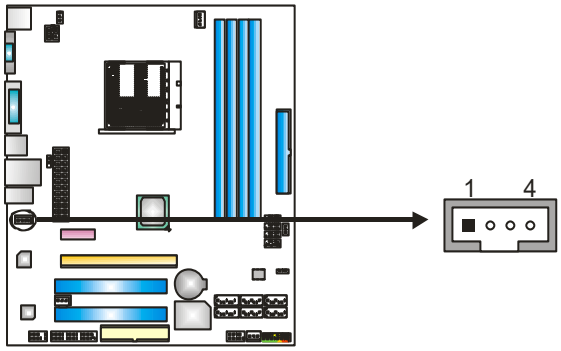


| 针 | 定义 |
|---|---|
| 1 | 左声到输入 |
| 2 | 接地 |
| 3 | 接地 |
| 4 | 右声道输入 |

## JCMOS1: 清空 CMOS 数据的跳线

针脚 2－3 通过跳线相连，用户可清空 BIOS 安全设置和 CMOS 数据，请按照下列程序执行以免损坏主板。

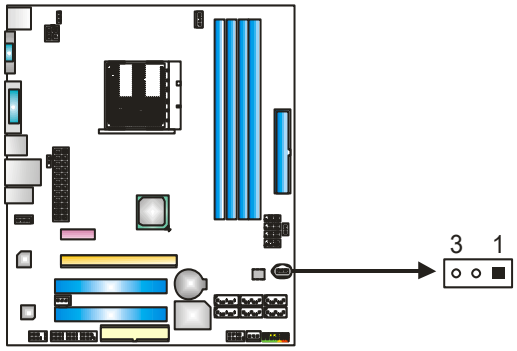

**Pin 1-2 闭合:**
正常操作 (默认)。

**Pin 2-3 闭合:**
清空 CMOS 数据。

### ※清空 CMOS 过程:

1. 断开 AC 电源线。
2. Pin 2-3 闭合。
3. 等待 5 秒钟。
4. Pin 1-2 闭合。
5. 接通 AC 电源。
6. 开机然后按下<Del>键进入 BIOS 设置。

## JPRNT1: 打印机接口

此接口可在 PC 机上连接打印机。

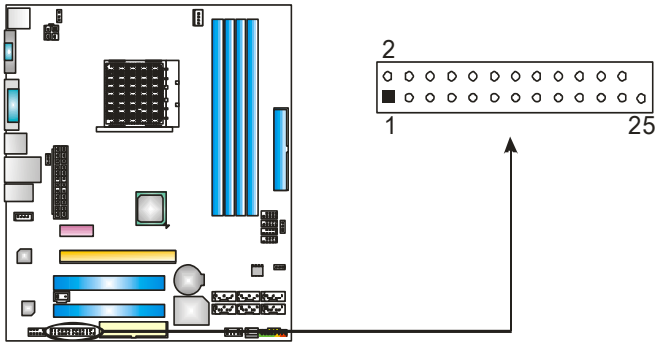


| 针 | 定义 | 针 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 1 | -Strobe | 14 | 接地 |
| 2 | -ALF | 15 | Data 6 |
| 3 | Data 0 | 16 | 接地 |
| 4 | -Error | 17 | Data 7 |
| 5 | Data 1 | 18 | 接地 |
| 6 | -Init | 19 | -ACK |
| 7 | Data 2 | 20 | 接地 |
| 8 | -Scltin | 21 | Busy |
| 9 | Data 3 | 22 | 接地 |
| 10 | 接地 | 23 | PE |
| 11 | Data 4 | 24 | 接地 |
| 12 | 接地 | 25 | SCLT |
| 13 | Data 5 | 26 | Key |

## JCOM1: 串行接口

此主板有一串行端口连接器，可连接至 RS-232 端口。

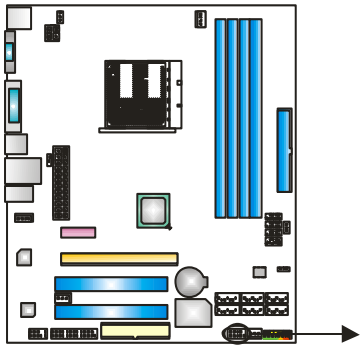


| 针 | 定义 |
|---|---|
| 1 | 载波检测 |
| 2 | 数据接收 |
| 3 | 数据传输 |
| 4 | 数据终端准备 |
| 5 | 信号接地 |
| 6 | 收发数据 |
| 7 | 请求发送 |
| 8 | 清除请求 |
| 9 | 铃声指示器 |
| 10 | Key |

## JUSBPWR4/JUSBPWR2: USB 电源接口

***Pin 1-2 闭合:***

JUSBPWR4: JUSB1/JUSBLAN2 处的 USB 接口使用+5V 电压。

JUSBPWR2: 前置 JUSB2/JUSB3/JUSB4/JUSB5 处的 USB 接口使用+5V 电压。

***Pin 2-3 闭合:***

JUSBPWR4: JUSB1/JUSBLAN2 处的 USB 接口使用+5V STB。

JUSBPWR2: 前置 JUSB2/JUSB3/JUSB4/JUSB5 处的 USB 接口使用+5V STB。

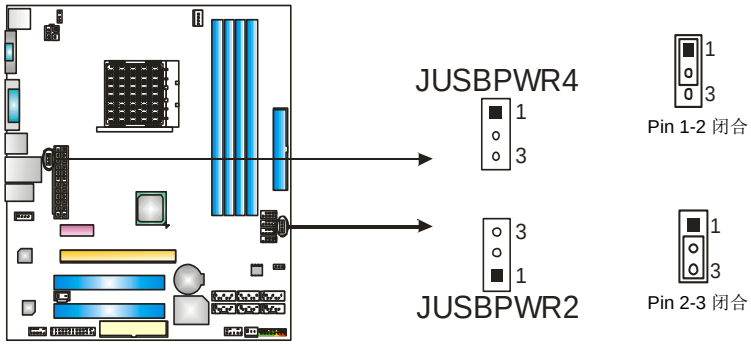


## JKB_PWR: PS/2 键盘和鼠标电源接头

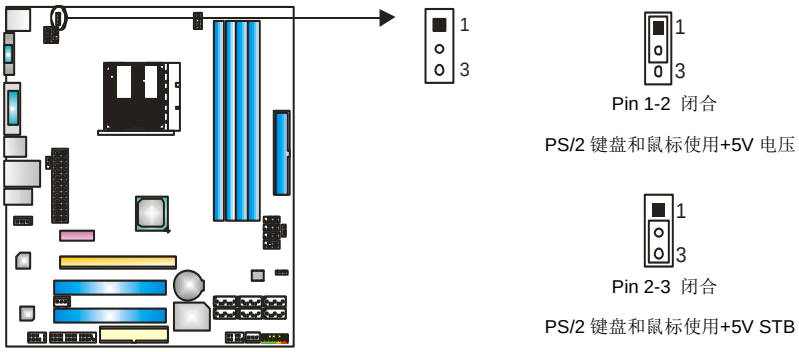

# 第四章: RAID 功能

## 4.1 操作系统

- 支持 Windows XP 和 Windows Vista。

## 4.2 RAID 阵列

RAID 支持以下 RAID 阵列类型：

**RAID 0:** RAID 0 带区集可以提高磁盘的读写速度。

**RAID 1:** RAID 1 就是镜像。

**RAID 0+1:** RAID 0+1 同时具有 RAID 0 和 RAID 1 的优点。

**RAID 5:** RAID 5 提供了容错和更高的磁盘利用。

## 4.3 RAID 运行

***RAID 0:***

创建带区集，在同一时间内向多块磁盘写入数据，通过把数据分成多个数据块（Block）并行写入/读出多个磁盘以提高访问磁盘的速度分散到所有的硬盘中同时进行读写，在整个磁盘陈列建立过程中，以系统环境为基础，指数的大小决定了每块磁盘的容量。

此技术可减少整个磁盘的存取时间和提供高速带宽。

**性能及优点**

- ***驱动器:*** 最少 2 块硬盘，最多达 6 或 8 块。
- ***Uses:*** 使用 RAID 0 来提高磁盘的性能和吞吐量，但没有冗余或错误修复能力。
- ***优点:*** 增加磁盘的容量。
- ***缺点:*** 整个系统是非常不可靠的，如果出现故障，无法进行任何补救.整个数据都会丢失。
- ***容错:*** No。

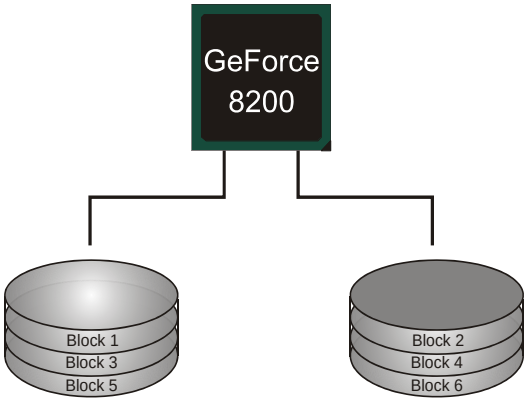

### *RAID 1:*

每次读写实际上是在磁盘陈列系统中(RAID 1)，通过 2 个磁盘驱动器并行完成的。RAID 1 或镜像模式能够自动对数据进行备份，通过将一块硬盘中的数据完整复制到另外一块硬盘实现数据的冗余。假如由于硬盘的损坏，导致驱动失败，或是容量过大，RAID1 可以提供一个数据备份。

RAID 技术可以应用于高效方案，或者可以作为自动备份形式，代替冗长的，高价的且不稳定的备份形式。

**性能及优点**

- ***驱动器:*** 最少 2 块硬盘，最多 2 块。
- ***使用：*** RAID 1 是理想的小型数据库储备器或应用在有容错能力和小容量方面。
- ***优点:*** 提供 100%的数据冗余。即使一个磁盘控制器出现问题，系统仍然可以使用另外一个磁盘控制器继续工作。
- ***缺点:*** 2 个驱动器替代一个驱动器储存的空间，在驱动重建期间系统的性能有所下降。
- ***容错:*** Yes。

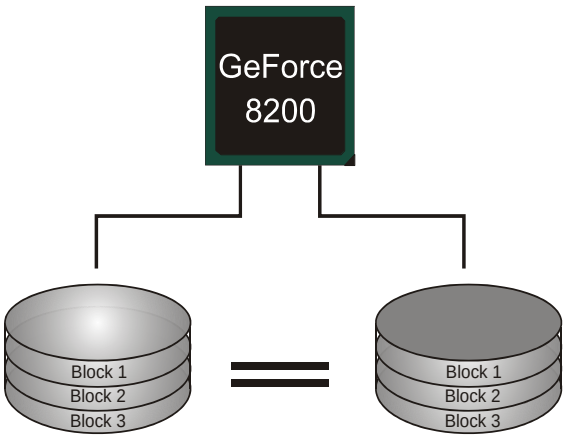

## *RAID 0+1:*

RAID 0+1 模式是对 RAID 0/ RAID 1 两种不同模式的结合，可以同时支持带区集和镜像，这样既可以提升速度又可以加强数据的安全性。

**性能及优点**

- ***驱动器:*** 最少 4 块硬盘，最多 6 或 8 块。
- ***优点:*** 容量和性能的优化允许冗余的自动化。在一个阵列，可以同时使用其它的 RAID，并允许剩余的磁盘。
- ***缺点:*** 数据冗余是 RAID1 磁盘空间的两倍。
- ***容错:*** Yes。

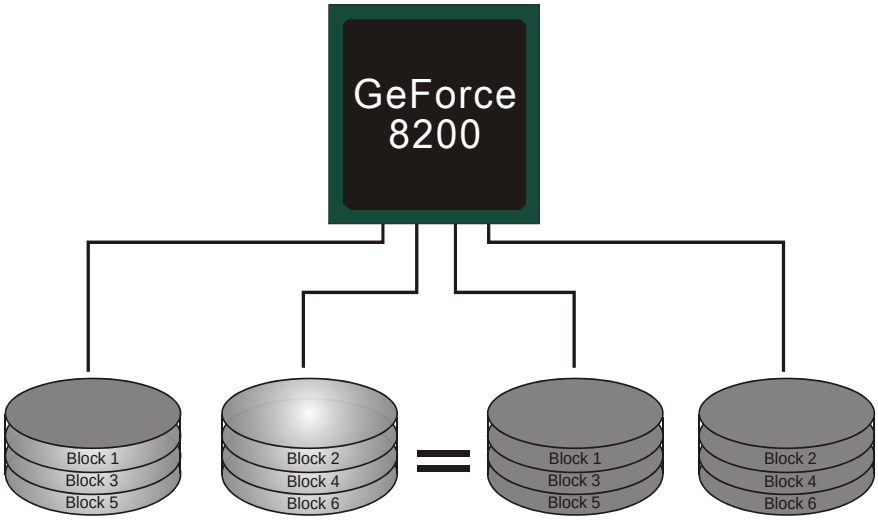

### *RAID 5:*

RAID 5 数据块和奇偶块信息跨 3 块或更多块驱动器。奇偶校验数据分散分布在磁盘阵列的全部硬盘。容错的维护是由确保数据块传输奇偶块信息实现的，此信息被放置在不同于那些自身可以储存信息的驱动盘里。

#### 性能及优点

- ***驱动器:*** 最少 3 块硬盘。
- ***使用:*** RAID 5 被推荐用于事物处理和普通操作服务。
- ***优点:*** 一个理想的最佳性能的结合，最佳容错，大容量和最快存储效率。
- ***缺点:*** 个别资料区块的传输速率和单一硬盘相同，写入的效能会取决于 CPU 的速度。
- ***容错:*** Yes。

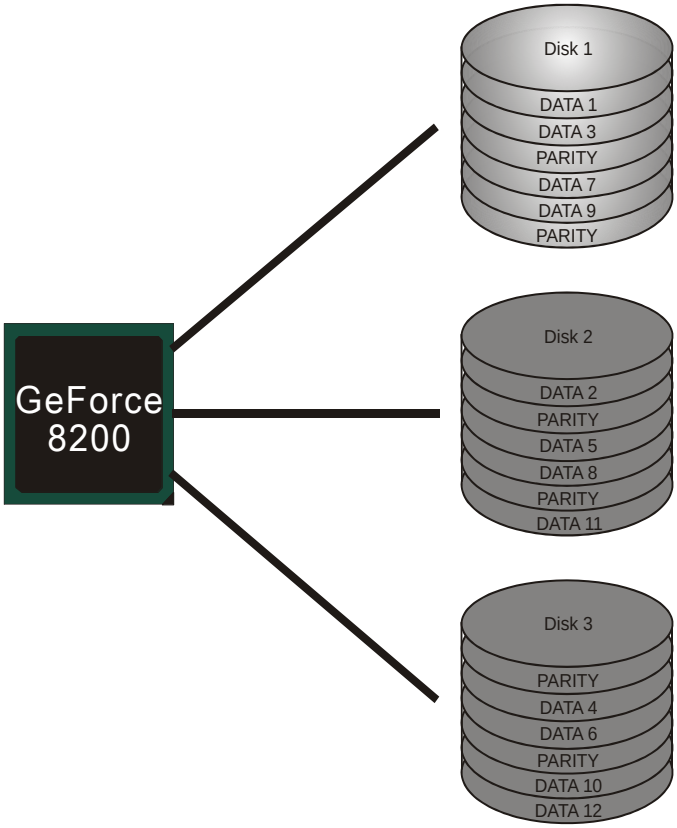


※ 更多安装细节信息，请参考驱动 CD，或登录 http://www.nvidia.com/object/IO_28159.html 下载 “NVIDIA RAID 用户指南”。

# 第五章:帮助信息

## 5.1 驱动程序安装注意事项

为获得更好的系统性能，在操作系统安装完成后，请插入您的系统驱动 CD 到光驱并安装。

插入 CD 后，将出现如下所示窗口。

此设置向导将自动检测您的主板和操作系统。

> ***注意:***
> 在插入驱动 CD 之后，如此窗口未出现，请用文件浏览器查找并执行 ***SETUP.EXE*** 文件。

### *A.* 驱动程序安装

安装驱动程序，请点击驱动器图标。设置向导将列出主板兼容驱动和操作系统。点击各设备驱动程序，以开始安装进程。

### *B.* 软件安装

安装软件，请点击软件图标。设置向导将列出系统可用软件，点击各软件名称，以开始安装进程。

### *C.* 使用手册

除了书本形式的手册，我们也提供光盘形式的使用指南。点击 Manual 图标，浏览可用相关使用指南。

> ***注意:*** 您需要 Acrobat Reader 打开 manual 文件。请自 ***http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html*** 下载最新版本的 Acrobat Reader 软件。

# 5.2 软件

## *安装软件*

1. 在光驱中插入光盘，如 Autorun 功能已激活，驱动安装程序将会出现。
2. 选择 **Software Installation**，然后点击 **T-Power2。**
3. 根据屏幕上的指令完成安装。

## *启动软件*

安装程序完成后，桌面上将出现“eHOT Line” / “BIOS Update”软件图标。请双击进入相应工具。

## *eHot-Line (可选)*

eHot-Line 是一个有助于您联系技术支持系统的便捷工具。此工具将收集系统信息，当您遇到问题时，可提供有利分析，并发送这些信息至我们的技术支持部门，从而帮助解决此问题。

在使用此工具前，请设置 Outlook Express 作为您的默认电子邮件联结程序。

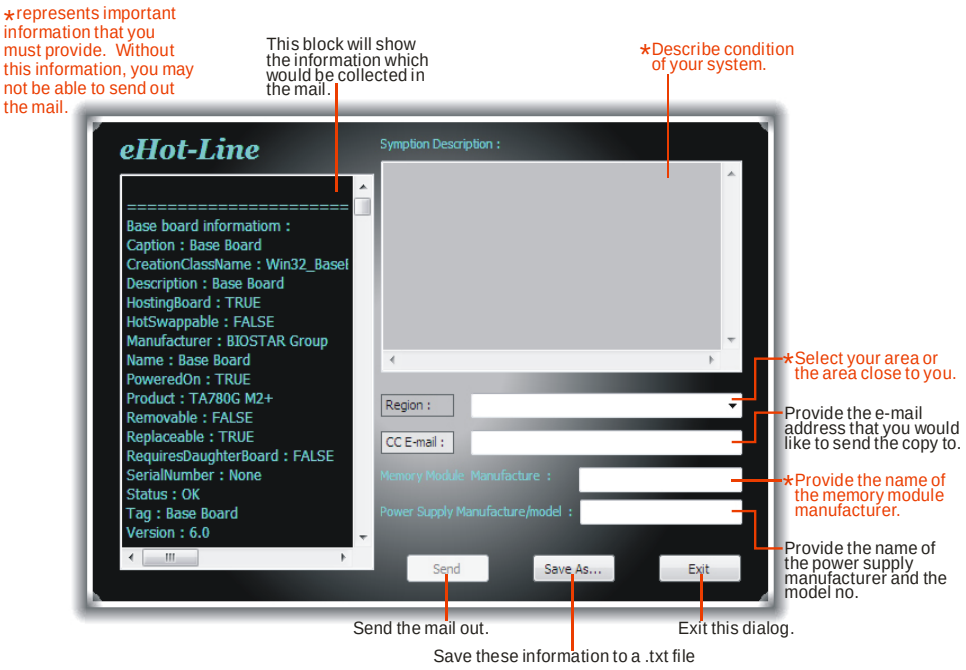

填好表格信息后，点击“Send”发送邮件。将出现一个确认信息对话框；点击“Send”确认发送点击“Do Not Send”则取消操作。

如您想保存此信息到文本文件里，点击“**Save As…**”，出现一个保存对话框，输入文件名即可。

输入文件名，点击“**Save**”，系统信息将被保存至文本文件里。

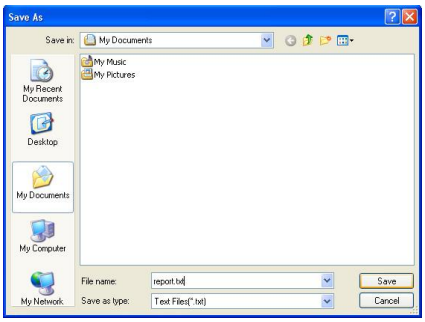


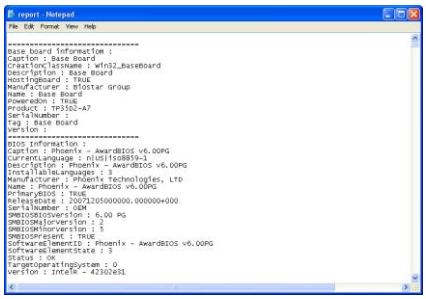


打开已保存的文本文件，显示相关系统信息（包括主板/BIOS/CPU/视频设备/OS）。这些信息当然也在已发送的邮件里。

**我们将为用户资料保密，**所以当使用 eHot-Line 服务时，请放心提供您的系统信息。

如您未使用 Outlook Express 作为您的默认电子邮件联结程序，可保存您的系统信息到文本文件里，然后运用其它电子邮件工具发送此文件到我们的技术支持。访问下面的网站

http://www.biostar.com.tw/app/en-us/about/contact.php 获取我们的联系信息。

.

## *BIOS Update*

BIOS Update 是一种可在 Windows 系统下更新主板 BIOS 的便捷工具。

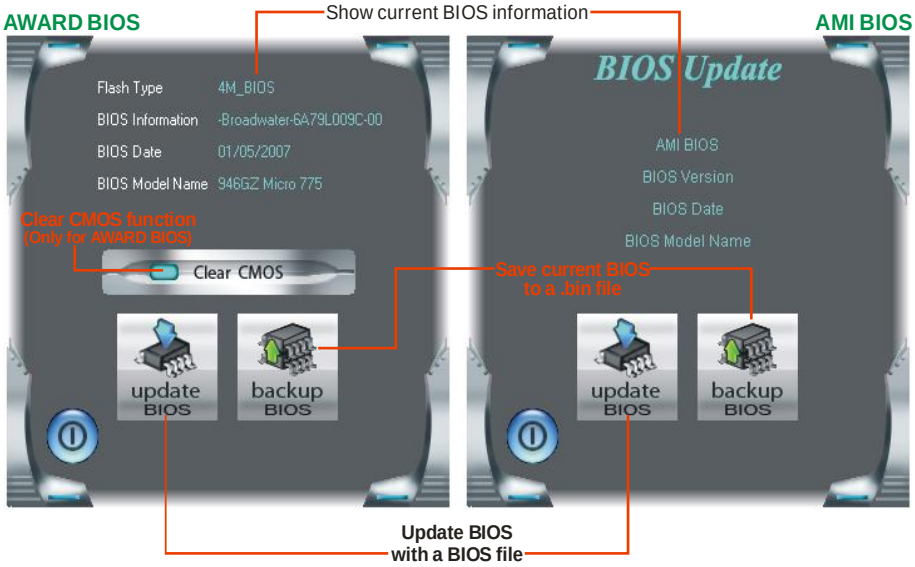


***<备份 BIOS>***

一旦点击此按钮，将打开保存对话框。选择保存位置并输入文件名。（建议文件名使用英文/数字，并不超过 7 个字母。）然后点击 **Save**。

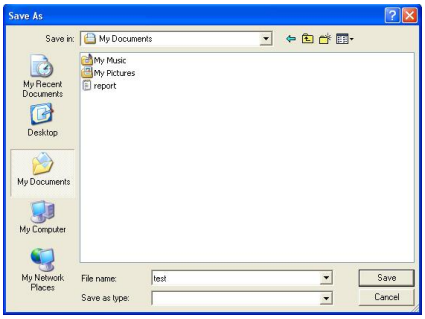

保存后，将出现完成对话框。点击 **OK** 完成 BIOS 备份进程。

### *<更新 BIOS>*

操作前，请从我们网站下载正确的 BIOS 文件。

更新 BIOS 程序将运行清空 CMOS 功能，所以务必先检查清空 CMOS 功能。

点击更新 BIOS 按钮，打开询问是否备份当前 BIOS 的对话框。点击 **Yes** 备份 BIOS，并进入备份 BIOS 程序。点击 **No** 跳过程序。

BIOS 备份后，弹出需更新的 BIOS 文件请求对话框。请选择正确的 BIOS 文件更新，然后点击 **Open**。

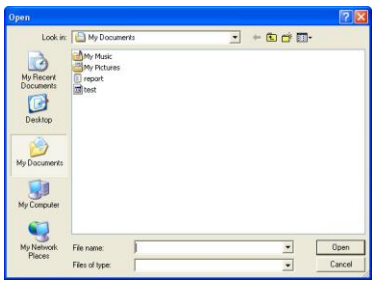





运用正确的 BIOS 文件，此工具将更新 BIOS，更新过程需要一段时间，在此期间，不得打开任何运用程序。

BIOS 更新后，点击 **OK** 重启系统。

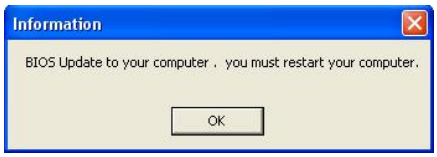


系统引导并出现相关标识信息时，按 Del <删除>键进入 BIOS 设置。

在 BIOS 设置里，使用 **Load Optimized Defaults** 功能。然后选择 **Save and Exit Setup** 退出 **BIOS** 设置程序，完成 BIOS 更新。

以上关于 T 系列软件的所有信息与内容，若有更改，恕不另行通知。为使产品性能更佳，此工具将会不断更新。上述信息和附图仅供参考，实际板载信息与设置与本手册稍有差异。

## 5.3 附加信息

### *CPU 过热保护系统*

在开启系统数秒后如有自动关机的现象，这说明 CPU 保护功能已被激活。CPU 过热时，防止损坏 CPU，主机将自动关机，系统则无法重启。

此种情况下，请仔细检查。

1. CPU 散热器平放在 CPU 表面。
2. CPU 风扇能正常旋转。
3. CPU 风扇旋转速度与 CPU 运行速度相符。

确认后，请按以下步骤缓解 CPU 保护功能。

1. 切断电源数秒。
2. 等待几秒钟。
3. 插上电源开启系统。

或是:

1. 清除 CMOS 数据。
   (查看“Close CMOS Header: JCMOS1”部分)
2. 等待几秒钟。
3. 重启系统。

## *BIO-Flasher*

BIO-Flasher 是一个通过 U-盘或软盘升级 BIOS 的简易工具。

BIO-Flasher 内置于 BIOS 芯片。系统开机自检时，按**<F12>**键进入。

### *使用 BIO-Flasher 升级 BIOS*

1. 进入网站下载与主板相匹配的最新 BIOS 文件。
2. 然后保存 BIOS 文件到 U-盘或软盘。
3. 插入包含 BIOS 文件的 U-盘或软盘到 USB 接口或软驱。
4. 开机或重启后，在自检过程中按**<F12>**键，出现如右图所示的选择对话框。
   选择包含 BIOS 文件的设备，并按**<Enter>**进入。

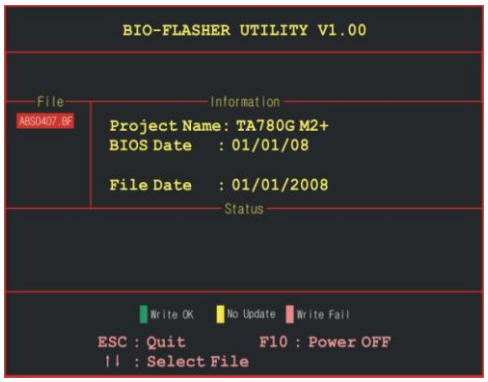


5. 此工具将会显示 BIOS 文件及其相关信息。选择正确的 BIOS 文件并按**<Enter>**键，然后按**<Y>**执行 BIOS 升级程序。

6. 升级结束后，程序将询问是否重启系统，按**<Y>**继续，完成整个 BIOS 升级。

- 此工具仅允许可使用 FAT32/16 格式化或单个分区的存储设备。
- 在 BIOS 升级过程中如关机或重启系统将导致辞系统引导失败。

## 5.4 问题解答

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 1. 系统没有电，电源指示灯不亮，电源风扇不转动。<br>2. 键盘上的指示灯不亮。 | 1. 确定电源线是否接好。<br>2. 更换线材。<br>3. 联系技术支持。 |
| 系统不起作用。键盘指示灯亮，电源指示灯亮，硬盘正常运作。 | 用力按压内存两端， 使内存确实安置于插槽中。 |
| 系统不能从硬盘启动，能从光盘启动。 | 1. 检查硬盘与主板的连线， 确定各连线是否确实接好，检查标准 CMOS 设置中的驱动类型。<br>2. 硬盘随时都有可能坏掉， 所以备份硬盘数据是很重要的。 |
| 系统只能从光盘启动。硬盘能被读，应用程序能被使用，但是不能从硬盘启动。 | 1. 备份数据和应用程序。<br>2. 重新格式化硬盘。用后备盘重新安装应用程序和数据。 |
| 屏幕提示 “Invalid Configuration” 或 “CMOS Failure”。 | 再次检查系统设备，确定设定是否正确. |
| 安装了第二个硬盘后，系统不能启动。 | 1. 正确设置主/从硬盘跳线。<br>2. 运行安装程序，选择正确的驱动类型。与驱动器厂商联系，寻求驱动兼容性的技术支持。 |

# BIOS 设置

## 简介

此手册说明了如何使用 AMI BIOS 中的预置 Award Setup 设置程序。此设置程序允许用户修改基本系统设置。设置信息被存储至由电池供电的 RAM（随机存取存储器）中。这样，断电后设置仍可被保存。

无需磁盘导入程序，BIOS 仍可使电脑正常运行。此系统控制许多输入和输出装置，比如：键盘，鼠标，串行接口和磁盘驱动器。BIOS 将在第一时间导入程序，装载和执行操作系统。另外，BIOS 也增加许多功能，如防病毒与密码保护及提供给控制整个系统的芯片组的详尽功能的特殊支持。

这部手册的余下部分将在您设定使用系统时对您提供帮助。

### 即插即用支持

此 AMI BIOS 支持即插即用 1.0A 版本规格。

支持 ESCD (Extended System Configuration Data) 写入保护功能。

### 支持EPA绿色环保

支持 EPA 绿色环保计算机的 1.03 版本。

### APM 支持

支持高级计算机电源管理(APM)功能的 1.1&1.2 版本。电源管理功能由系统管理中断(SMI)执行操作，也支持休眠和挂机电源管理模式。同时也管理硬盘驱动器与影象监测器。

### ACPI 支持

此 AMI ACPI BIOS 支持高级配置和电源管理（ACPI）功能的 1.0/2.0 版本，并为在 ACPI 中定义的电源管理和装置配置提供 ASL 语言，ACPI 是由 Microsoft、Intel 和 Toshiba 发展定义的新一代电源，组态控制接口标准。

### PCI 总线支持

支持 Intel PCI 局域总线 2.3 版。

### DRAM 支持

支持 DDRⅡSDRAM。

## CPU 支持

支持 AMD CPU。

## 使用设置

启动计算机，开机自检时按**<Del>**键进入BIOS设置。在BIOS设置里，您可以在右上角看到**General Help**描述，这里提供了相关简要说明。
右下角的**Navigation Keys**则列出了详细菜单，您可以使用这些键指定选项并改变设置。

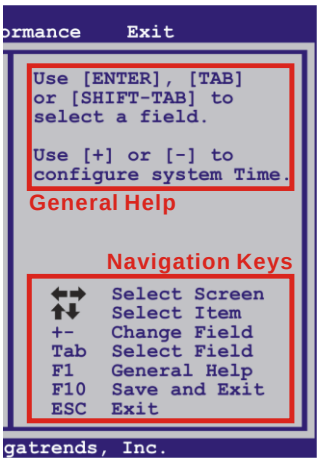


## 注意

- 为保证主板性能最佳，大部分情形下都可运用默认BIOS设置。如改变设置后，系统变得不稳定，请下载默认设置，以保证系统兼容性与稳定性。使用退出菜单下的“Load Setup 默认”即可。
- 为使系统性能更佳，BIOS固件将会不断更新。本手册所述BIOS信息仅供参考。实际BIOS信息和设置与本手册略有不同。
- 本手册内容若有更改，恕不另行通知。本手册中若有任何错误及由于误操作造成的系统损坏，我们不做任何担保。

# 1 主菜单

一旦您进入 Award BIOS CMOS 设置，主菜单就会出现于屏幕上，可让您浏览系统设置功能概要。

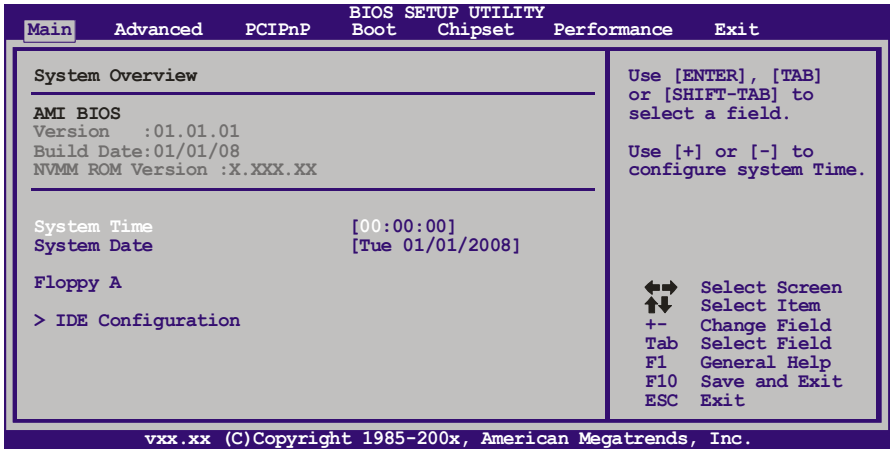


## AMI BIOS

显示系统信息（包括BIOS版本与内置日期等）。

## System Time

显示系统内部时钟。

## System Date

设置系统日期。

## Floppy A

选择软驱类型。

**选项：**360K，5.25 in / 1.2M，5.25 in / 720K，3.5 in / 1.44M，3.5 in / 2.88M，3.5 in / None。

## IDE Configuration

BIOS将自动检测IDE/SATA装置，下面为其子菜单。选择装置并按<Enter>进入子菜单。

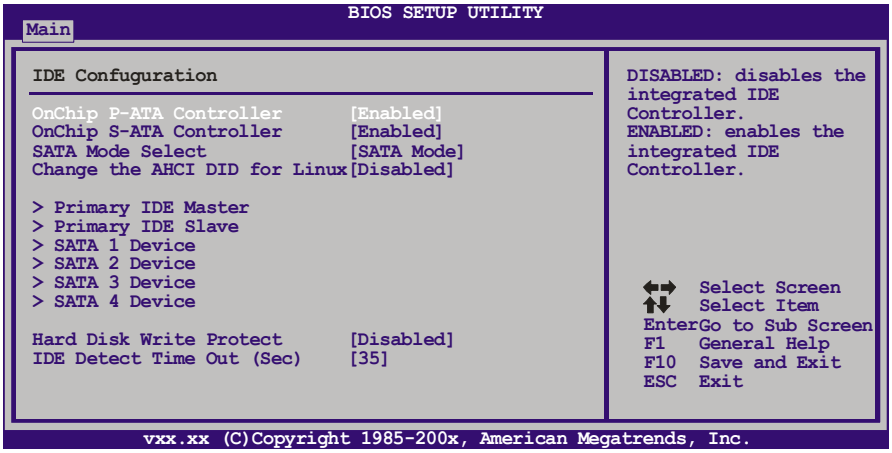
BIOS SETUP UTILITY
Main
IDE Confuguration
OnChip P-ATA Controller [Enabled]
OnChip S-ATA Controller [Enabled]
SATA Mode Select [SATA Mode]
Change the AHCI DID for Linux [Disabled]
> Primary IDE Master
> Primary IDE Slave
> SATA 1 Device
> SATA 2 Device
> SATA 3 Device
> SATA 4 Device
Hard Disk Write Protect [Disabled]
IDE Detect Time Out (Sec) [35]
DISABLED: disables the integrated IDE Controller.
ENABLED: enables the integrated IDE Controller.
Select Screen
Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
vxx.xx (C)Copyright 1985-200x, American Megatrends, Inc.

**OnChip P-ATA Controller**
此项允许您控制板载IDE控制器。
**选项: Enabled** (默认) / Disabled。

**OnChip S-ATA Controller**
此项允许您控制板载SATA控制器。
**选项: Enabled** (默认) / Disabled。

**SATA Mode Select**
此项允许您选择SATA操作模式。
**选项: SATA Mode** (默认) / RAID / AHCI / Linux AHCI。

**Change the AHCI DID for Linux**
仅当SATA模式设置为“Linux AHCI”时，才出现此项。
**选项: Disabled** (默认) / Enabled。

## Primary IDE Master/Slave ; SATA 1/2/3/4/5/6 Device

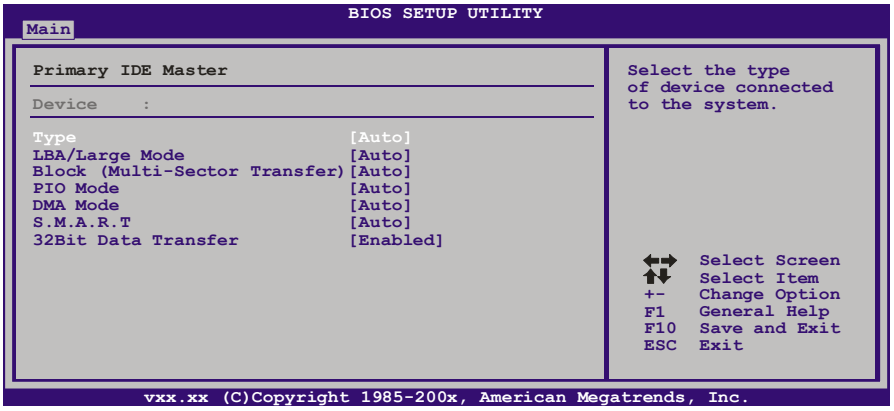


BIOS为各装置检测相关信息与设定值，并显示在子菜单下。

***Type***

选择IDE/SATA驱动器类型。

**选项: Auto** (默认)，CDROM，ARMD，Not Installed。

***LBA，Large Mode***

激活或关闭LBA模式。

**选项: Auto** (默认)，Disabled。

***Block (Multi-Sector Transfer)***

激活或关闭多扇区传输功能。

**选项: Auto** (默认)，Disabled。

***PIO Mode***

选择PIO模式。

**选项: Auto** (默认)，0，1，2，3，4。

***DMA Mode***

选择DMA模式。

**选项: Auto** (默认)，Disabled。

***S.M.A.R.T***

设置智能监控、分析、报告技术。

**选项: Auto** (默认)，Disabled，Enabled。

***32Bit Data Transfer***

激活或关闭32-bit数据传输。

**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**Hard Disk Write Protect**

激活或关闭写保护。仅当此装置通过BIOS访问时才生效。

**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

**IDE Detect Time Out (Sec)**

选择检测IDE，SATA装置的逾时值。

**选项: 35** (默认)，30，25，20，15，10，5，0。

# 2 高级菜单

高级菜单允许您设置 CPU，高级 I/O，电源管理和其它系统装置。

**注意**

- 下列各项若设置不当，可能导致系统故障。

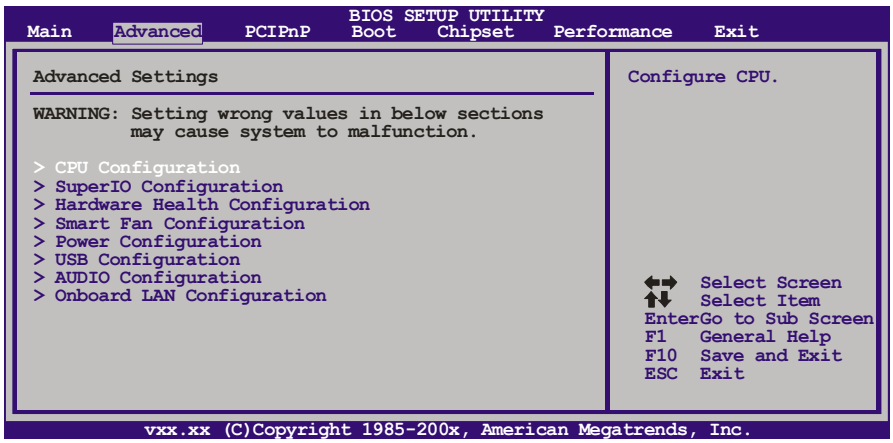


## CPU配置

此项显示BIOS自动检测的CPU信息。

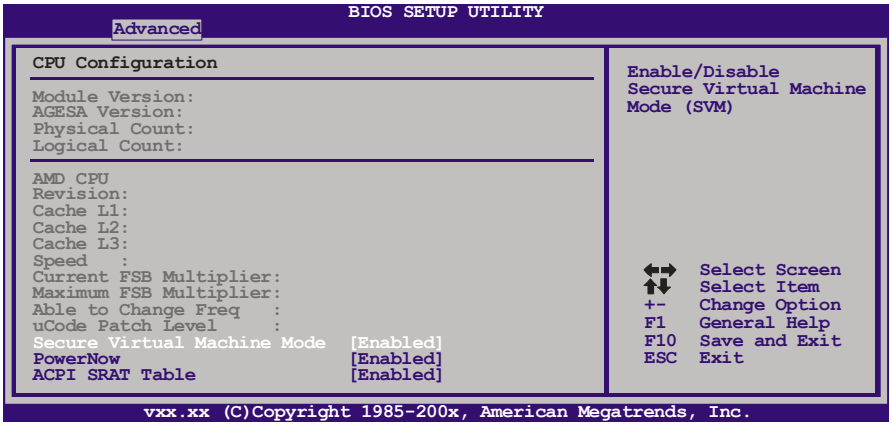


**Secure Virtual Machine Mode**

可将系统独立分区，当运行虚拟计算机或多界面系统时可增强性能。

**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**PowerNow**

此项允许您激活或关闭PowerNow power saving技术。

**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**ACPI SRAT Table**
操作系统在引导时间扫描ACPI SRAT并运用相关信息，以更好的分配内存和确定软件线程时间。此项控制SRAT在系统启动时是否可用。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

## SuperIO Configuration

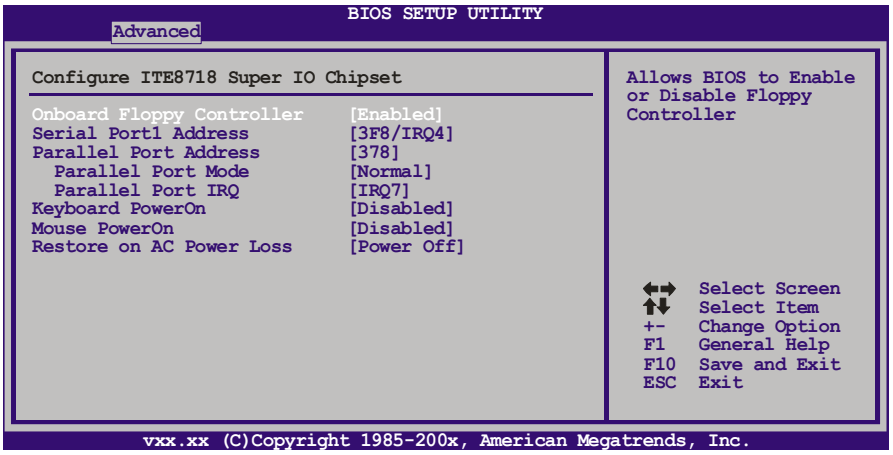


**Onboard Floppy Controller**
如果系统已经安装了软盘驱动器并且您想使用，请选择激活。若您未安装FDC或系统无软驱，在列表中选择关闭。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**Serial Port1 Address**
为主，从串行接口选择一个地址和相应中断。
**选项：3F8/IRQ4** (默认)， 2F8/IRQ3，3E8/IRQ4，2E8/IRQ3，Auto，Disabled。

**Parallel Port Address**
决定使用哪一个板载I/O地址存取板载并行接口控制器。
**选项: 378** (默认)，278，3BC，Disabled。

**Parallel Port Mode**
默认值是SPP。
选项:
**Normal**(默认)使用并行接口作为标准打印机接口
EPP 使用并行接口作为增强型并行接口
ECP 使用并行接口作为扩展兼容接口
ECP+EPP 使用并行接口作为 ECP & EPP 模式

**Parallel Port IRQ**
此项允许您选择板载并行接口IRQ。
**选项: IRQ7** (默认)，IRQ5，Disabled。

**Keyboard PowerOn**
此项允许您控制键盘开机功能。
**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

**Mouse PowerOn**
此项允许您控制鼠标开机功能。
**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

**Restore on AC Power Loss**
此项设定当系统突然断电或有中断发生而关机后，再一次加电后的系统状态。选择“Disabled”，表示再次加电系统处于关机状态。选择“Last State”将存储系统断电或中断发生前的状态。
**选项: Power Off** (默认) / Power ON / Last State。

## Hardware Health Configuration

此项显示系统温度，风扇速度，电压信息。

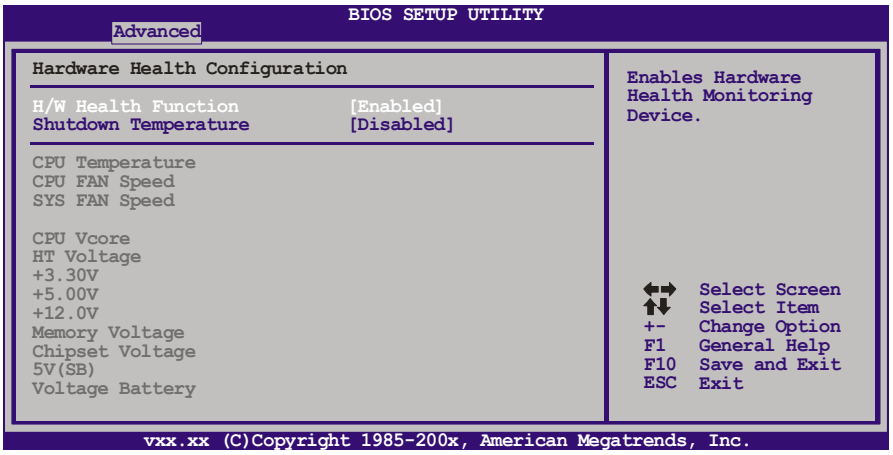


**H/W Health Function**
如您的计算机包含监控系统，那么在开机自检时它将显示PC健康状态。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**Shutdown Temperature**
设置强行自动关机的CPU温度。只限于Windows 98 ACPI模式下生效。
**选项: Disabled** (默认)，60℃/140℉，65℃/149℉，70℃/158℉，75℃/167℉，80℃/176℉，85℃/185℉，90℃/194℉。

## Smart Fan Configuration

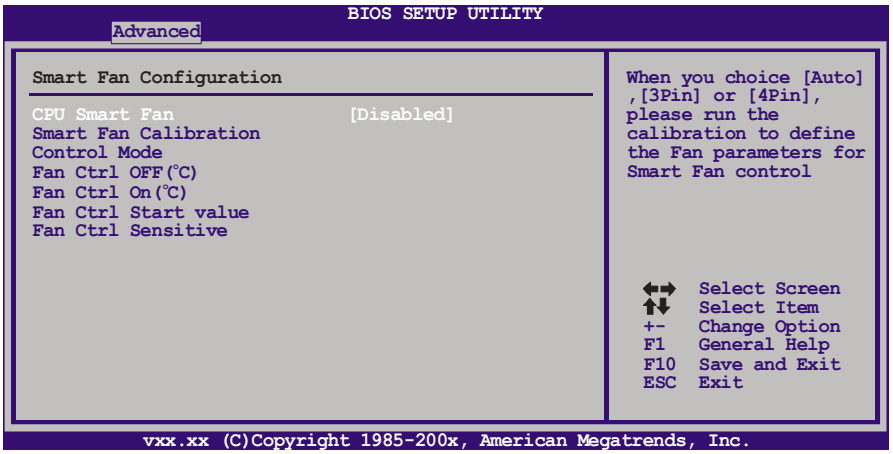


**CPU Smart Fan**
此项允许您控制CPU风扇。
**选项: Disabled** (默认)，Auto，4-pin，3-pin。

**Smart Fan Calibration**
选择此项，BIOS将自动检测CPU/系统风扇功能，并显示风扇速度。

**Control Mode**
此项提供风扇的几个操作模式。
**选项**：Quiet，Performance，Manual。

**Fan Ctrl Off <℃>:**
如CPU/系统温度低于设定值，风扇将关闭。
**选项**：0℃~127℃。

**Fan Ctrl On (℃)**
当CPU/系统温度达到此设定值，风扇开始正常运行。
**选项**：0℃~127℃。

**Fan Ctrl Start Value**
当CPU/系统温度达到设定值，CPU/系统风扇将在智能风扇功能模式下运行。
**选项**：0℃~127℃。

**Fan Ctrl Sensitive**
增加Fan Ctrl Sensitive值将提高CPU/系统风扇速度。
**选项**：1~127。

## Power Configuration

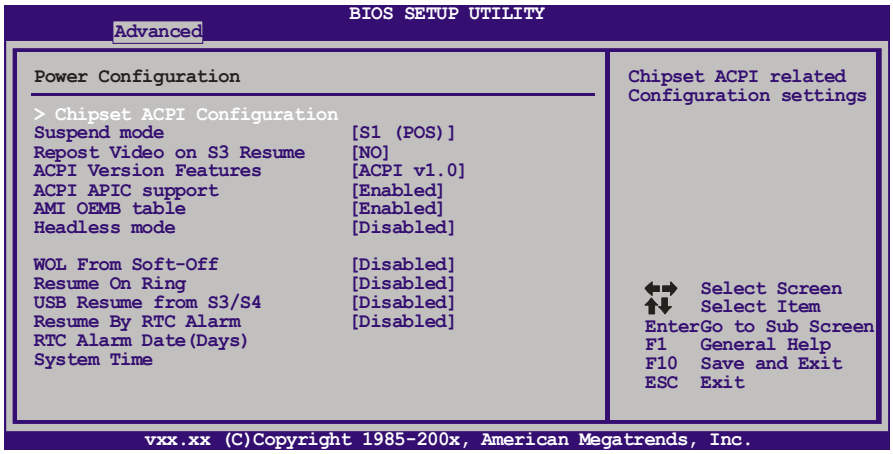


## Chipset ACPI Configuration

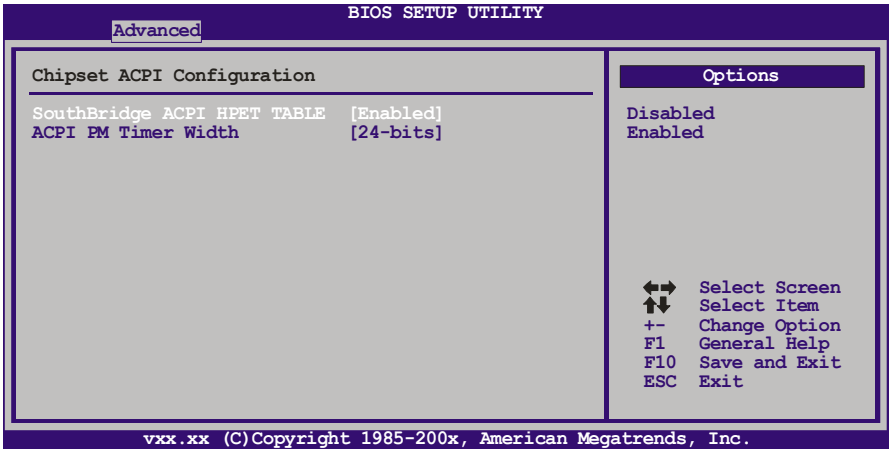


***SouthBridge ACPI HPET TABLE***
**选项: Enabled** (默认) / Disabled。

***ACPI PM Timer Width***
**选项: 24-bits** (默认) / 32-bits。

**Suspend Type**
此项目可在ACPI操作下进行暂停模式的选择。
**选项:**

| | |
|---|---|
| **S1 (POS)** (默认) | Power on Suspend |
| S3 (STR) | Suspend to RAM |
| Auto | POS+STR |

**Repost Video on S3 Resume**
**选项: NO** (默认)，YES。

**ACPI Version Features**
此项允许您选择ACPI版本。
**选项: ACPI v1.0** (默认)，ACPI v2.0。

**ACPI APIC support**
此项用于激活或关闭主板APIC(高级可编程中断控制器)。APIC可为系统提供多处理器支持、更多的IRQ和更快的中断处理。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**AMI OEMB table**
此设定值允许ACPI BIOS在RSDT表中加入一个指针到OEMB表。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**Headless mode**
此为服务器的特殊属性，headless服务器操作时无需键盘、显示器和鼠标。若想运行在headless模式，BIOS及操作系统(比如Windows Server 2003)必须支持headless模式操作。
**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

**WOL From Soft-Off**
在Soft-Off状态下，此项可激活或关闭唤醒网络。
**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

**Resume On Ring**
在串行铃声指示器（RI）线上的一个输入信号（换句话说，就是MODEM的预警），将系统从软关机状态唤醒。
**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

**USB Resume From S3/S4**
使用USB设备将系统从S3/S4状态下唤醒。
**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

**Resume By RTC Alarm**
选择激活，您可设置使系统从暂停模式唤醒的日期和时间。
**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

**RTC Alarm Date (Days)**
选择系统引导日期。

**System Time**
选择系统引导的具体时间，小时/分/秒。
**注意:** 如果您修改了设置，那么在此功能生效之前，您必须重新引导系统并进入操作系统。

## USB Configuration

此项可让您可让您变更USB装置的各项相关设定。

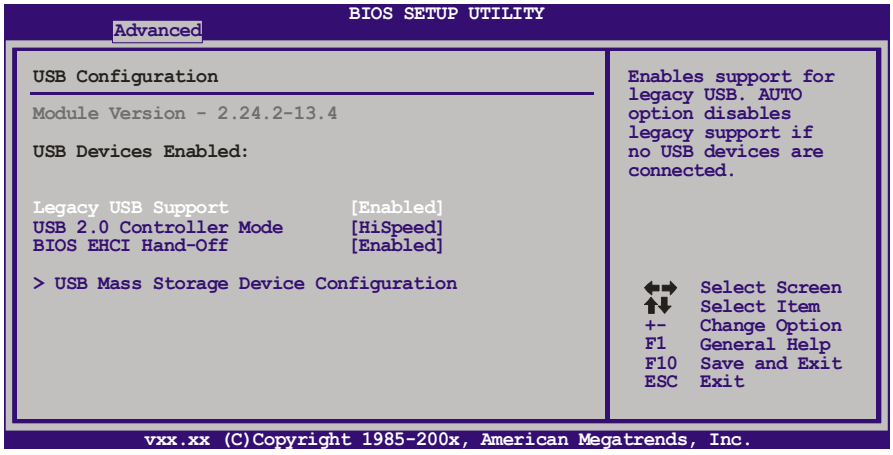
BIOS SETUP UTILITY
Advanced
USB Configuration
Module Version - 2.24.2-13.4
USB Devices Enabled:
Legacy USB Support [Enabled]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
BIOS EHCI Hand-Off [Enabled]
> USB Mass Storage Device Configuration
Enables support for legacy USB. AUTO option disables legacy support if no USB devices are connected.
Select Screen
Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
vxx.xx (C)Copyright 1985-200x, American Megatrends, Inc.

**Legacy USB Support**
此项指定BIOS是否支持像键盘、鼠标和USB驱动器的USB装置。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**USB 2.0 Controller Mode**
此项允许您选择USB 2.0装置的传输速率模式。
**选项:**
**HiSpeed** (默认)　USB 2.0-480Mbps
FullSpeed　　USB 1.1-12Mbps

**BIOS EHCI Hand-Off**
此项允许您激活支持没有EHCI hand-off功能的操作系统。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

### USB Mass Storage Device Configuration

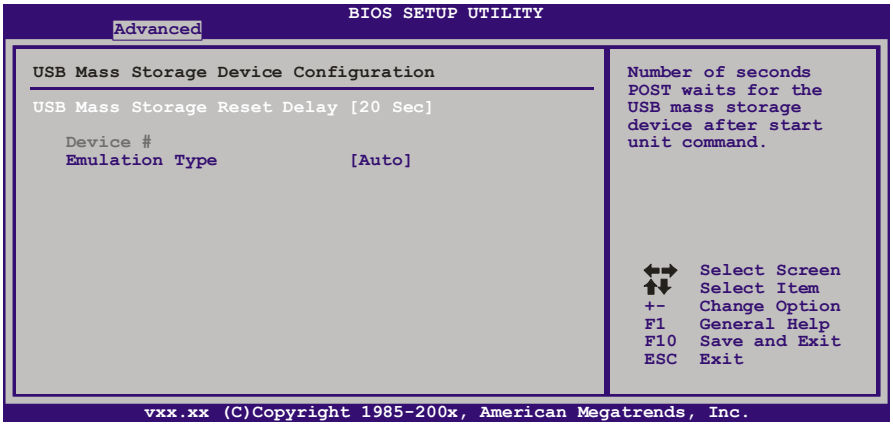
BIOS SETUP UTILITY
Advanced
USB Mass Storage Device Configuration
USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]
Device #
Emulation Type [Auto]
Number of seconds POST waits for the USB mass storage device after start unit command.
Select Screen
Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
vxx.xx (C)Copyright 1985-200x, American Megatrends, Inc.

***USB Mass Storage Reset Delay***

此项允许您设置USB大容量存储装置重置延迟时间。

**选项: 20 Sec** (默认)，10 Sec，30 Sec，40 Sec。

***Emulation Type***

此项允许您选择USB大容量存储装置仿真类型。

**选项: Auto** (默认)，Floppy，Forced FDD，Hard Disk，CDROM。

## AUDIO Configuration

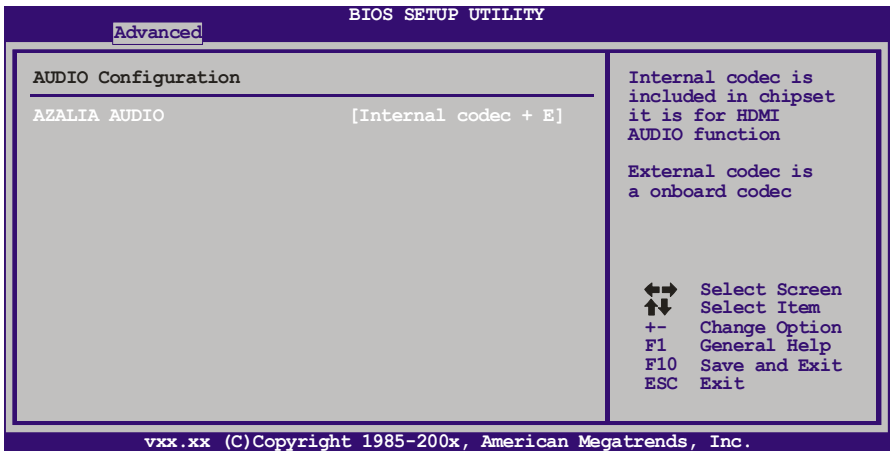
BIOS SETUP UTILITY
Advanced
AUDIO Configuration
AZALIA AUDIO [Internal codec + E]
Internal codec is included in chipset it is for HDMI AUDIO function
External codec is a onboard codec
Select Screen
Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
vxx.xx (C)Copyright 1985-200x, American Megatrends, Inc.

**AZALIA AUDIO**

此项允许您控制板载信号编解码器和集成信号编解码器。

**选项: Internal codec+E** (默认) / Internal codec / External codec / Disabled。

## Onboard LAN Configuration

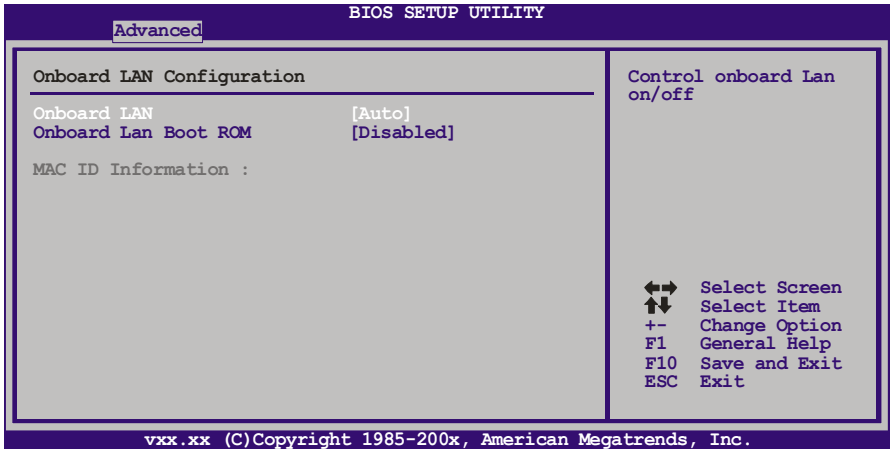


**Onboard LAN**
此项允许您控制板载LAN控制器。
**选项:Auto** (默认) / Disabled。

**Onbaord Lan Boot ROM**
此项允许您激活或关闭板载LAN Boot ROM。
**选项: Disabled** (默认) / Enabled。

**MAC ID Information**
此项显示LAN MAC ID信息。

# 3 PCI PNP 菜单

介绍 PCI 总线系统如何配置。PCI 或个人电脑互连是一个允许 I/O 设备以近似 CPU 的工作频率(其内部特定电路间的频率)来运行的系统。

**注意**

- 下列各项若设置不当，可能导致系统故障。

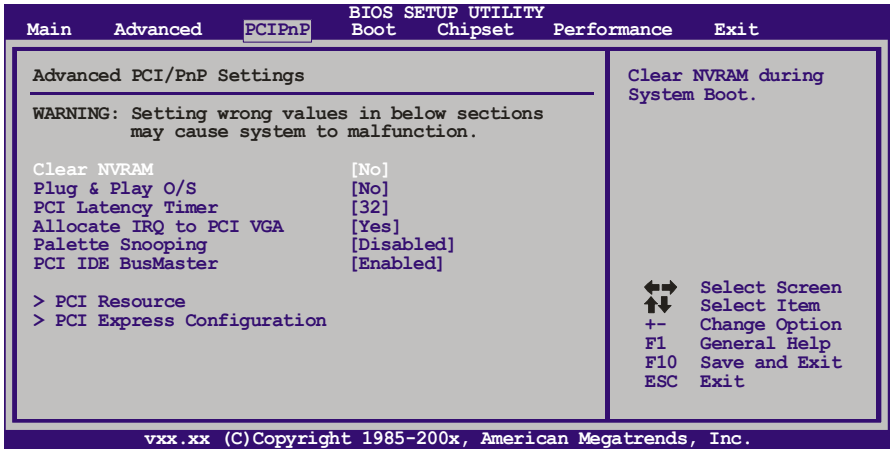


## Clear NVRAM

选择“Yes”，此项允许您在NVRAM (CMOS)清除数据。

**选项: No** (默认)，Yes。

## Plug & Play OS

当设为[No]，Bios 程序会自行调整所有装置的相关设定。若您安装了支持随插即用功能的操作系统，请设为[Yes]。

**选项: No** (默认)，Yes。

## PCI Latency Timer

此选项可设定PCI时钟的延迟时序。

**选项: 32** (默认)，64 / 96 / 128 / 160 / 192 / 224 / 248。

## Allocate IRQ to PCI/VGA

此项允许BIOS选择一个IRQ分配给PCI VGA卡。

**选项: Yes** (默认)，No。

## Palette Snooping

可选择激活或关闭操作，一些图形控制器会将从VGA控制器发出的输出映像到显示器上，以此方式来提供开机信息及VGA兼容性。若无特殊情况请遵循系统默认值。

**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

## PCI IDE BusMaster

此项可控制允许板载IDE控制器执行DMA传输的内置驱动器。

**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

## PCI Resource

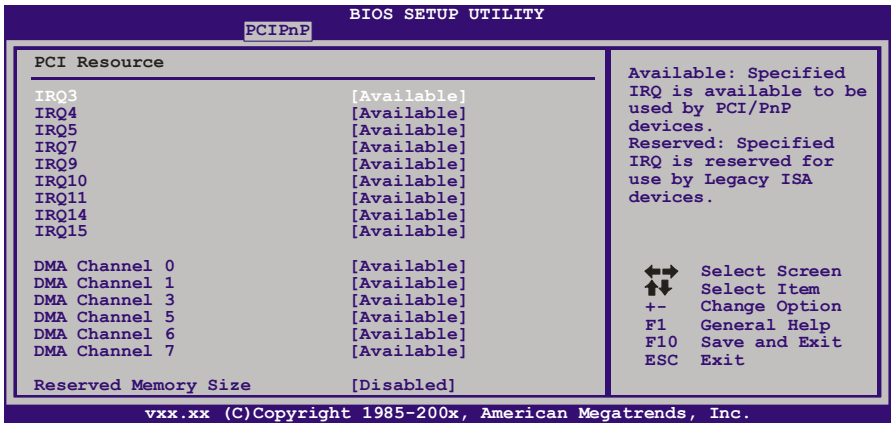


### IRQ3/4/5/7/9/10/11/14/15

依据装置使用的中断类型，您可以对每一个系统中断类型进行分配。选项“Available”表示IRQ进行自动分配。

**选项：Available**(默认)，Reserved。

### DMA Channel 0/1/3/5/6/7

依据装置使用的通道类型，您可以对每一个DMA通道类型进行分配。选项“Available”表示通道进行自动分配。

**选项: Available**(默认)，Reserved。

### Reserved Memory Size

此项允许BIOS为特定的PCI装置保留一定的内存空间。

**选项: Disabled** (默认)，16K，32K，64K。

## PCI Express Configuration

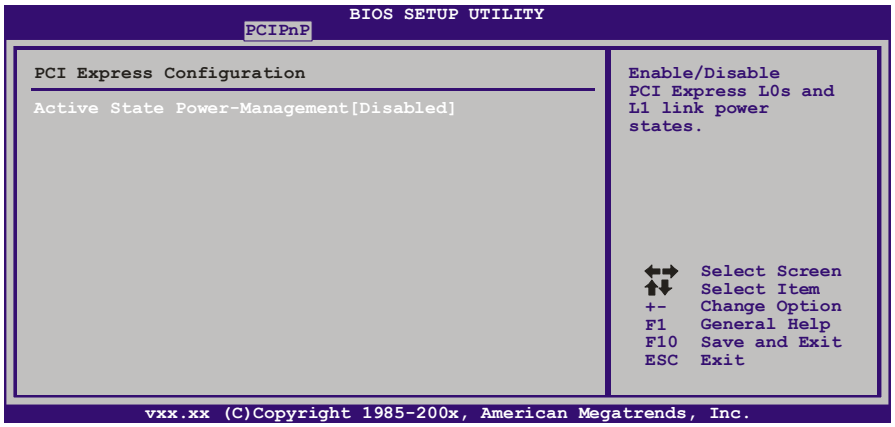


**Active State Power-Management**
在操作系统引导前，此项可为PCI Express装置进行ASPM配置，此功能适用于不支持ASPM的操作系统。
**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

# 4 系统引导菜单

此菜单允许您设置系统引导选项。

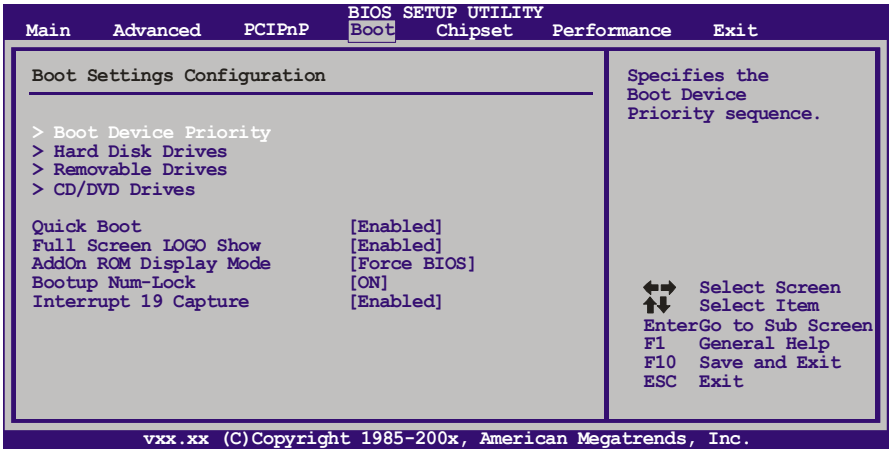


## Boot Device Priority

此项从可用装置中指定引导装置优先级。显示在屏幕上的装置种类取决于系统所安装的装置种类。

**选项:** Removable，Hard Disk，CDROM，Legacy LAN，Disabled。

## Hard Disk Drives

BIOS试图自动选择硬盘引导顺序，您也可以改变引导顺序。显示在屏幕上的装置种类取决于系统所安装的装置种类。

**选项**: Pri. Master，Pri. Slave，Sec. Master，Sec. Slave，USB HDD0，USB HDD1，USB HDD2，Bootable Add-in Cards。

## Removable Drives

BIOS试图自动选择移动存储器引导顺序，您也可以改变引导顺序。显示在屏幕上的装置种类取决于系统所安装的装置种类。

**选项:** Floppy Disks， Zip100， USB-FDD0， USB-FDD1， USB-ZIP0，USB-ZIP1， LS120。

## CD/DVD Drives

BIOS试图自动选择CD/DVD驱动器引导顺序，您也可以改变引导顺序。显示在屏幕上的装置种类取决于系统所安装的装置种类。

**选项:** Pri. Master，Pri. Slave，Sec. Master，Sec. Slave，USB CDROM0，USB CDROM 1。

**Quick Boot**

开启此功能可在您开机后的自检过程中缩短或略去某些自检项目。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**Full Screen LOGO Show**

此项可激活或关闭Full Screen LOGO Show功能。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

**AddOn ROM Display Mode**

此项为可选ROM设置显示模式。
**选项: Force BIOS** (默认)，Keep Current。

**Bootup Num-Lock**

开机后选择数字键工作状态。
**选项: ON** (默认)，OFF。

**Interrupt 19 Capture**

当设为“Enabled”，此项允许ROM到trap interrupt 19。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

# 5 芯片组菜单

此子菜单允许您为安装在系统里的芯片组配置一些特殊功能。此芯片组控制总线速度和存取系统内存资源。例如 DRAM，同时协调与 PCI 总线的通信。

**注意**

- 下列各项若设置不当，可能导致系统故障。

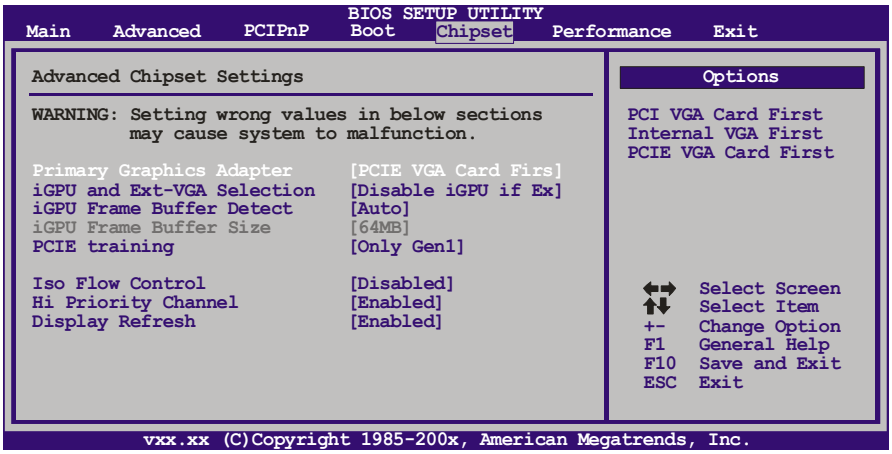
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced PCIPnP Boot Chipset Performance Exit
Advanced Chipset Settings
WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction.
Primary Graphics Adapter [PCIE VGA Card Firs]
iGPU and Ext-VGA Selection [Disable iGPU if Ex]
iGPU Frame Buffer Detect [Auto]
iGPU Frame Buffer Size [64MB]
PCIE training [Only Gen1]
Iso Flow Control [Disabled]
Hi Priority Channel [Enabled]
Display Refresh [Enabled]
Options
PCI VGA Card First
Internal VGA First
PCIE VGA Card First
Select Screen
Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
vxx.xx (C)Copyright 1985-200x, American Megatrends, Inc.

## SouthBridge Configuration

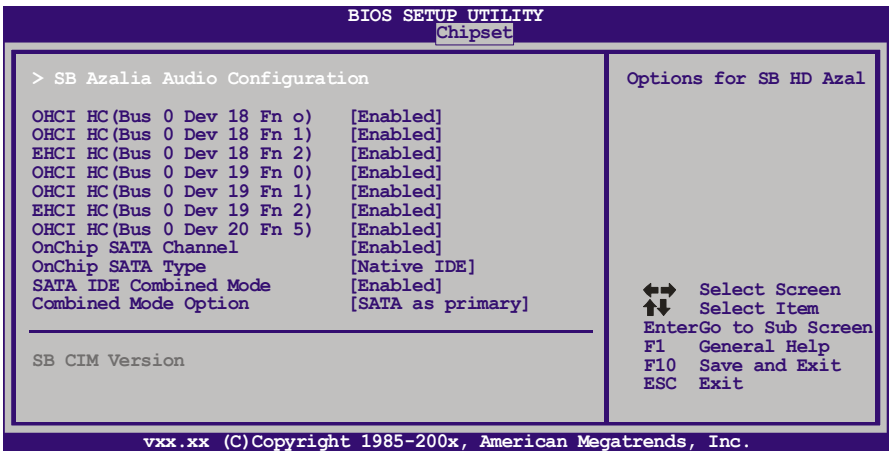
BIOS SETUP UTILITY
Chipset
> SB Azalia Audio Configuration
OHCI HC(Bus 0 Dev 18 Fn o) [Enabled]
OHCI HC(Bus 0 Dev 18 Fn 1) [Enabled]
EHCI HC(Bus 0 Dev 18 Fn 2) [Enabled]
OHCI HC(Bus 0 Dev 19 Fn 0) [Enabled]
OHCI HC(Bus 0 Dev 19 Fn 1) [Enabled]
EHCI HC(Bus 0 Dev 19 Fn 2) [Enabled]
OHCI HC(Bus 0 Dev 20 Fn 5) [Enabled]
OnChip SATA Channel [Enabled]
OnChip SATA Type [Native IDE]
SATA IDE Combined Mode [Enabled]
Combined Mode Option [SATA as primary]
SB CIM Version
Options for SB HD Azal
Select Screen
Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
vxx.xx (C)Copyright 1985-200x, American Megatrends, Inc.

## Primary Graphics Adapter

此项允许您选择主显卡设备。

**选项: PCIE VGA Card First** (默认) / Internal VGA First / PCI VGA Card First。

**iGPU and Ext-VGA Selection**

当同时安装了两个VGA设备时，此项可选择工作VGA设备。
**选项: Disable iGPU if Ext-VGA exist** (默认) / Both Exist and iGPU by Frame Buffer Detect。

**iGPU Frame Buffer Detect**

此项允许您控制iGPU帧缓存器。
**选项: Auto** (默认) / Disabled。

**iGPU Frame Buffer Size**

此项允许您选择集成VGA的帧缓存器容量大小。
**选项: 64MB** (默认) / 16MB / 32MB / 128MB / 256MB / Disabled。

**PCIE Training**

**选项: Only Gen1** (默认) / Gen2 if supported。

**Iso Flow Control**

**选项: Disabled** (默认) / Enabled。

**Hi Priority Channel**

**选项: Enabled** (默认) / Disabled。

**Display Refresh**

**选项: Enabled** (默认) / Disabled。

# 6 性能菜单

此子菜单可更改各种设备的电压和时钟。（我们建议您使用默认设置，更改不当的电压和时钟有可能导致设备损坏。）

注意

- 下列各项若设置不当，可能导致系统故障。

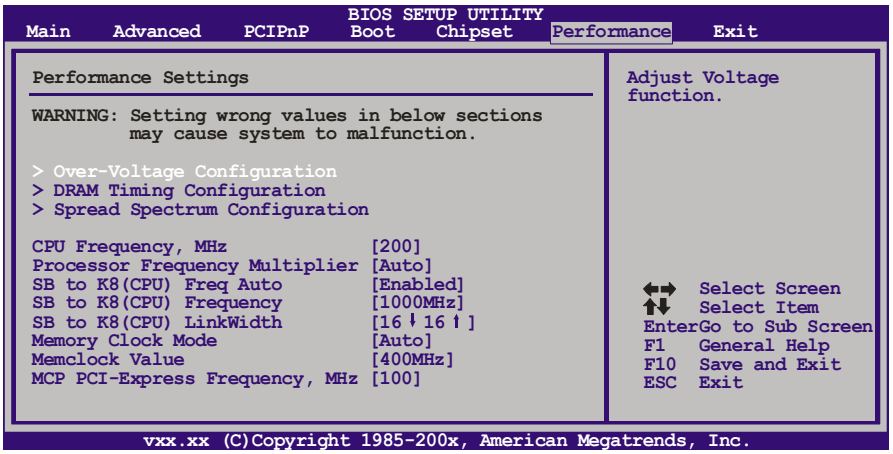


## Over-Voltage Configuration

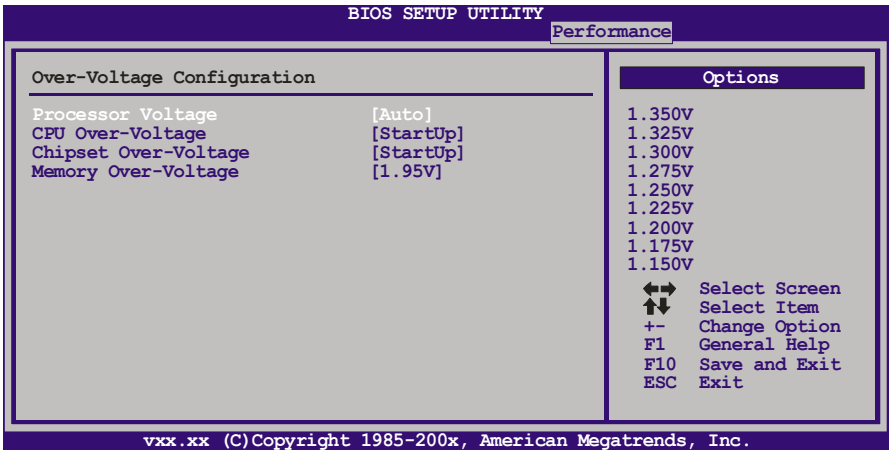


**Processor Voltage**
此项允许您设置CPU电压。
**选项：Auto**(默认)，0.80V ~ 1.55V (因CPU而异)。

**CPU Over-voltage**
此项可选择CPU电压控制。
**选项: StartUp** (默认)，+3.3%，+6.6%，+10.0%。

**Chipset Over-voltage**
此项可选择NB/SB电压控制。
**选项: StartUp**(默认)，+0.030V，+0.060V，+0.090V。

**Memory Overvoltage**
此项可选择DDR电压控制。
**选项: 1.95V** (默认)，2.00V，2.05V，2.10V。

## DRAM Timing Configuration

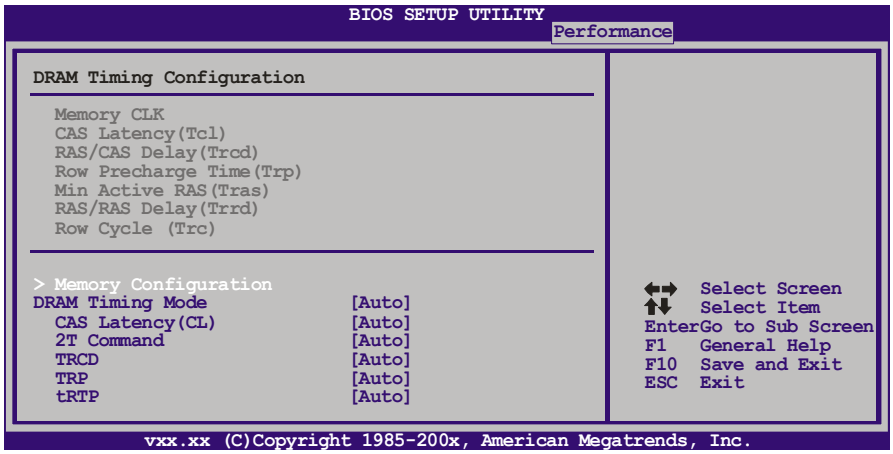


## Memory Configuration

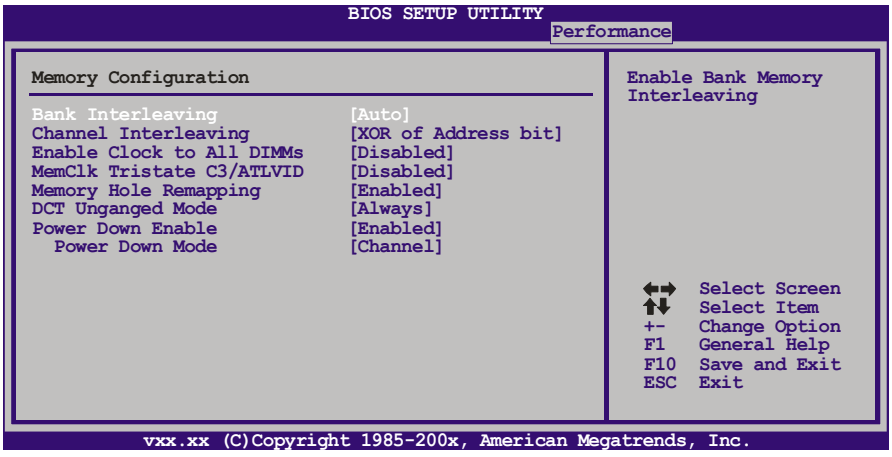


***Bank Interleaving***
Bank Interleaving是一种用来提高内存性能的高端芯片技术。内存交错可通过同时访问一片以上内存来增加带宽。
**选项: Auto** (默认)。

***Channel Interleaving***
此项可控制DDR2双通道功能。
**选项: XOR of Address bit[20:16.6]** (默认)，Address bits 6 / Address bits 12 / XOR of Address bit[20:16.9]。

***Enable Clock to All DIMMs***
此项可决定BIOS是否在通过关闭闲置或不常用的DIMM插槽来减少EMI和电源消耗。
**选项: Disabled** (默认)，Enabled。

***MemClk Tristate C3/ATLVID***
此项可在C3模式下激活或关闭MemClk Tristate功能。
**选项:Disabled** (默认)，Enabled。

***Memory Hole Remapping***
此项可激活或关闭高于总物理内存的PCI内存重新映射，仅在64位操作系统中有效。
**选项:Enabled** (默认)，Disabled。

***DCT Unganged Mode***
此项可控制记忆体控制器ganged (128bit*1) / unganged (64bit*2)双通道操作模式。如两个DRAM模组以不同的大小安装，使用Unganged模式仍可运行双通道操作。
**选项: Always** (默认)，Auto。

***Power Down Enable***
此项可控制DRAM关闭功能。
**选项: Enabled** (默认)，Disabled。

***Power Down Mode***
此项可选择DRAM关闭模式。
**选项: Channel** (默认)，Chip Select。

**DRAM Timing Mode**
此项可选择手动或自动调节DRAM时钟。
**选项: Auto** (默认)，DCT0 / DCT1(for AM2+ CPU) / Both(AM2+ CPU)。

**CAS Latency (CL)**
**选项: Auto** (默认)。

**2T Command**
**选项: Auto** (默认)。

**TRCD**
**选项: Auto** (默认)。

**TRP**
**选项: Auto** (默认)。

**tRTP**
**选项: Auto** (默认)。

**TRAS**
**选项: Auto** (默认)。

**TRC**
**选项: Auto** (默认)。

**tWR**
**选项: Auto** (默认)。

**TRRD**
**选项: Auto** (默认)。

**tWTR**
**选项: Auto** (默认)。

**tRFC0 / tRFC1 / tRFC2 / tRFC3**
**选项: Auto** (默认)

## Spread Spectrum Configuration

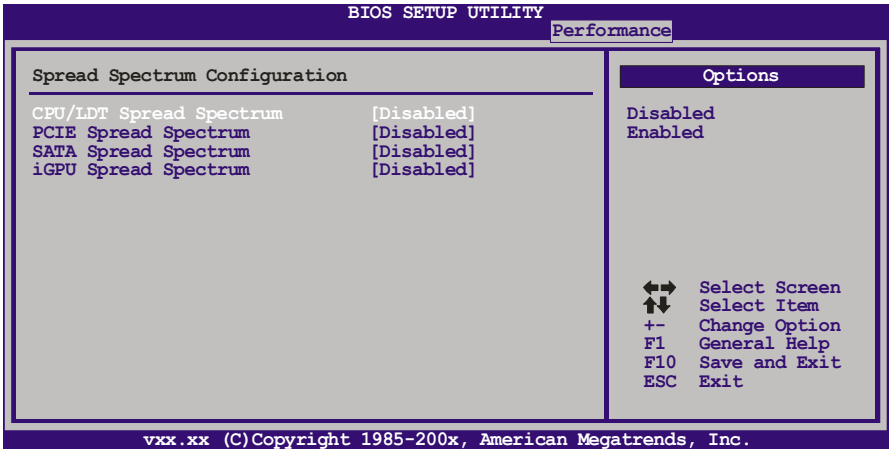


**CPU/LDT Spread Spectrum**
此项允许您控制CPU/LDT扩展频谱。
**选项: Disabled** (默认) / Enabled

**PCIE Spread Spectrum**
此项允许您控制PCI-Express扩展频谱。
**选项: Disabled** (默认) / Enabled

**SATA Spread Spectrum**
此项允许您控制SATA扩展频谱。
**选项: Disabled** (默认) / Enabled。

**iGPU Spread Spectrum**
此项允许您控制单芯片GPU扩展频谱。
**选项: Disabled** (默认) / Enabled。

**CPU Frequency， MHz**

此项允许您选择CPU频率。
**选项: 200 (MHz)** (默认) / 100 ~ 500。

**Processor Frequency Multiplier**

此项允许您控制CPU频比。
**选项: Auto** (默认) / x4 ~ x25 (因CPU而异)。

**SB to K8(CPU) Freq Auto**

**选项: Enabled** (默认) / Disabled。

**SB to K8(CPU) Frequency**

**选项: 1000MHz** (默认) / 200 ~ 2600MHz。

**SB to K8(CPU) LinkWidth**

**选项: 16↓16↑** (默认) / 8↓8↑ / 4↓4↑。

**Memory Clock Mode**

此项允许您控制内存时钟。
**选项: Auto** (默认) / Limit。

**MemClock Value**

**选项: 400MHz** (默认) / 200 MHz / 266 MHz / 333 MHz / 533 MHz。

**MCP PCI-Express Frequency， MHz**

**选项: 100** (MHz) (默认) / 100 ~ 200。

# 7 退出菜单

本菜单可下载最佳的默认设置，在 BIOS 设置中保存或放弃更改。

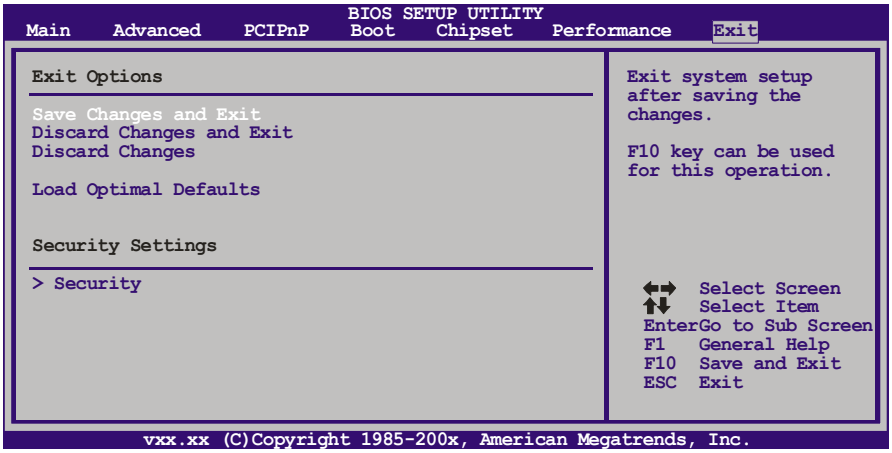


### Save Changes and Exit

保存所有设置更改至CMOS RAM中并退出设置。

### Discard Changes and Exit

放弃所有设置更改并退出设置。

### Discard Changes

本项可放弃保存您所做的更改，并恢复至预先保存的值。

### Load Optimal Defaults

当系统启动期间发生问题时，此项可再装BIOS。这些配置为系统最优化的出厂设置。

## Security

此子菜单可提供/修改管理员和用户密码。

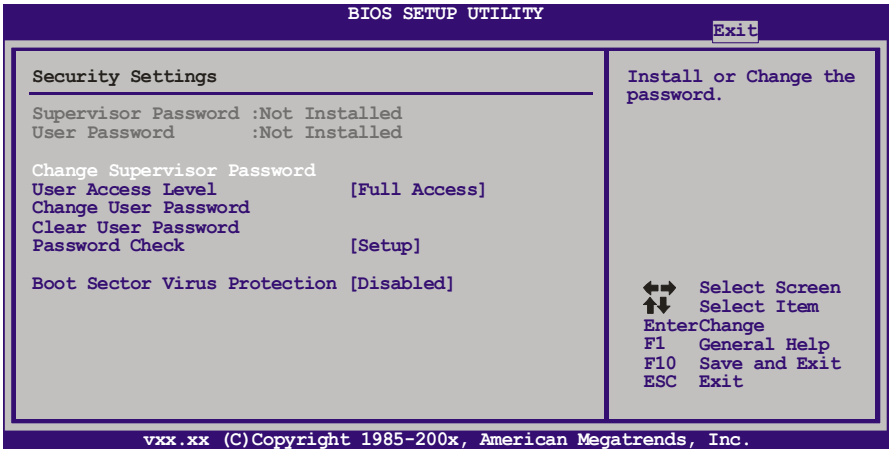


**Change Supervisor Password**
设置密码可以防止非管理员改变CMOS的设置效用，在此期间，您将会收到输入密码的提示。

**User Acess Level**
此项允许系统管理员设置用户权限。
**选项: Full Access** (默认) / No Access / View Only / Limited。

**Change User Password**
如果没有设置管理员密码，用户密码将代替管理员密码发挥作用。如果管理员和用户密码都设置了，用户仅能查看而不能更改设置。

**Clear User Password**
此项可清除用户密码。

**Password Check**
此项可设置校验密码定时。
**选项: Setup** (默认) / Always。

**Boot Sector Virus Protection**
此项可选择病毒警告功能来维护IDE硬盘引导扇区。如开启此功能并尝试写入引导扇区，BIOS屏幕上将显示一条警告信息、同时警报声响。
**选项: Disabled** (默认)， Enabled。

# 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| PCB 板 | O | O | O | O | O | O |
| 结构件 | O | O | O | O | O | O |
| 芯片及其它主动零件 | X | O | O | O | O | O |
| 连接器 | X | O | O | O | O | O |
| 被动电子元器件 | X | O | O | O | O | O |
| 焊接金属 | O | O | O | O | O | O |
| 线材 | O | O | O | O | O | O |
| 助焊剂，散热膏，标签及其它耗材 | O | O | O | O | O | O |
| O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 | | | | | | |
| X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 | | | | | | |
| 备注：在芯片及其它主动零件、连接器、被动电子元器件 Pb 栏位中有打 X，表示 Pb 在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求，但均符合欧盟 ROHS 指令豁免条款。 | | | | | | |

2008/02/19